


# dji MIC 2

## Kasutusjuhend

v1.0 2024.01

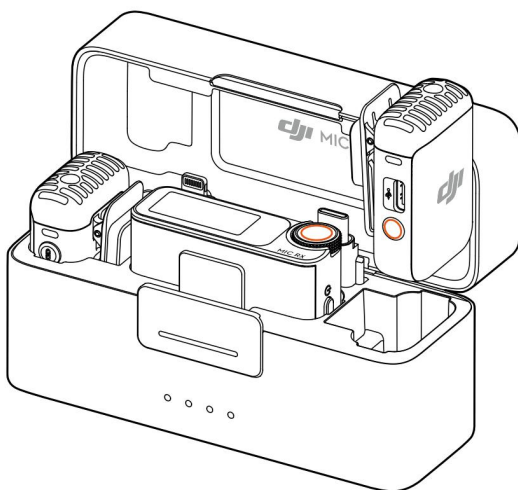



Selle dokumendi autoriõigused kuuluvad DJI-le ja kõik õigused on kaitstud. Kui DJI pole teisiti lubanud, ei ole teil õigust kasutada ega lubada teistel dokumenti või selle mis tahes osa kasutada dokumendi reprodutseerimise, üleandmise või müügi teel. Kasutajad peaksid viitama sellele dokumendile ja selle sisule ainult kui juhiste DJI toodete kasutamiseks. Dokumenti ei tohi kasutada muuks otstarbeks.

### **Märksõnade otsimine**

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu Aku või Install. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

### **Teemale navigeerimine**

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.

### **Selle dokumendi printimine**

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

# Selle juhendi kasutamine

## Legendid



Tähtis



Näpunäiteid ja näpunäiteid

## Lugege enne kasutamist

Enne DJI™ Mic 2 kasutamist lugege läbi järgmised dokumendid.

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Enne esmakordset kasutamist on soovitatav vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda läbi ohutusjuhised. Enne esmakordset kasutamist lugege kindlasti üle kiirjuhend ja lisateabe saamiseks vaadake seda kasutusjuhendit.

# Sisu

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Selle juhendi kasutamine</b>      | <b>3</b>  |
| Legendid                             | 3         |
| Lugege enne kasutamist               | 3         |
| <b>Sisu</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>Sissejuhatus</b>                  | <b>5</b>  |
| DJI Mic 2 saatja                     | 5         |
| Ülevaade                             | 5         |
| LED teave                            | 6         |
| DJI Mic 2 vastuvõtja                 | 8         |
| DJI Mic 2 laadimisümbri              | 9         |
| <b>Operatsioon</b>                   | <b>10</b> |
| Saatja paigaldamine                  | 10        |
| Saatja ja vastuvõtja ühendamine      | 11        |
| Kasutamine koos kaamera              | 13        |
| Mobiilseadmega kasutamine            | 14        |
| Kasutamine arvutiga                  | 15        |
| Vastuvõtja puutekraani kasutamine    | 16        |
| Avakuva                              | 16        |
| Pühkige alla-juhtmenüü               | 18        |
| Pühkige üles - juhtige saatjaid      | 21        |
| Saatja ühendamine Bluetooth-seadmega | 22        |
| Eraldiseisev salvestus saatjatele    | 23        |
| <b>Hooldus</b>                       | <b>24</b> |
| Aku laadimine                        | 24        |
| Laadimine DJI Mic 2 laadimisümbri    | 24        |
| Saatjate ja vastuvõtjate laadimine   | 24        |
| DJI Mic 2 salvestamine               | 24        |
| Püsivara värskendamine               | 25        |
| Tarvikud (ei kuulu komplekti)        | 26        |
| DJI Lavalier Mic                     | 26        |
| <b>Tehnilised andmed</b>             | <b>27</b> |


## Sissejuhatus

DJI Mic 2 on kahe kanaliga juhtmevaba mikrofonisüsteem, mis sisaldab kahte saatjat ja ühte vastuvõtjat, mis suudab samaaegselt salvestada kahte heliallikat. Igal saatjal on sisseehitatud mitmesuunaline mikrofon, mida saab Bluetoothi kaudu ühendada DJI Osmo Pocket 3, mobiiltelefonide ja muude seadmetega ning mis toetab eraldiseisvat salvestamist ja intelligentset mürasummutust. Saatja on kaasaskantavuse hõlbustamiseks varustatud klambriga ja mahutab välised mikrofonid, et rahuldada kaameraväliseid salvestusvajadusi, parandades samal ajal helikvaliteeti.

Vastuvõtjal on OLED-puutekraan, millelt kasutajad saavad vaadata reaalaajas helitugevust, juhtmevaba signaali tugevust, võimendust, salvestusrežiime ja palju muud. Laiendusporti kasutades saab vastuvõtja ühendada kaamera või mobiilseadmega, et jäädvustada kvaliteetset heli, või kasutada arvutiga ühendamisel mikrofonina. Lisaks võimaldab vastuvõtja sõltumatu monitori port reaalaajas heli reguleerimist. Kaasasolev laadimisümbris suudab saatjaid ja vastuvõtjaid üheaegselt laadida ning need automaatselt ühendada.

## DJI Mic 2 saatja

### Ülevaade

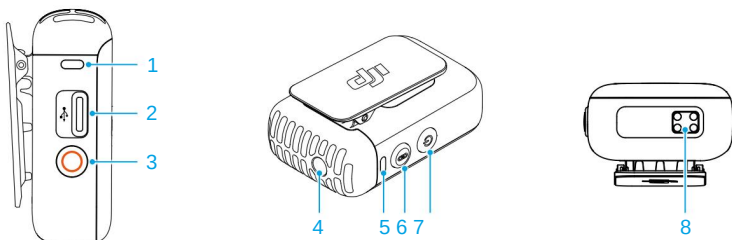

#### 1. Salvestusoleku LED

Näitab saatja salvestusolekut.

#### 2. Andmeport (USB-C)

Heli kopeerimiseks või püsivara värskendamiseks pärast arvutiga ühendamist. Saab kasutada ka laadimiseks.

#### 3. Salvestusnupp

Eraldiseisvas salvestusrežiimis salvestamise alustamiseks või peatamiseks vajutage üks kord.

Vajutage ja hoidke nuppu kolm sekundit all, et vahetada DJI Mic 2 vastuvõtja või Bluetoothi vahel.

#### 4. 3,5 mm TRS-sisend

Välise mikrofoni ühendamiseks. ÄRGE ühendage mikrofoni 24 V või 48 V toiteallikaga.

#### 5. Süsteemi oleku LED

Näitab saatja süsteemi olekut.

6. Linkimisnupp

Vajutage ja hoidke kaks sekundit all, et alustada linkimist vastuvõtja või mobiilseadmega Bluetoothi kaudu. Kui olete mobiilseadmega ühendatud, vajutage üks kord pildistamiseks või salvestamise alustamiseks või peatamiseks. Pange tähele, et toetatakse ainult mobiilseadmeid, mille helitugevusnuppu saab kasutada foto tegemiseks või video käivitamiseks ja peatamiseks.


7. Toitenupp

Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all. Müra vähendamise lubamiseks või keelamiseks vajutage üks kord.

8. Laadimisalus

Laadimine algab siis, kui saatja laadimisalus ühendub DJI Mic 2 laadimisümbrise laadiskontaktidega.

LED teave

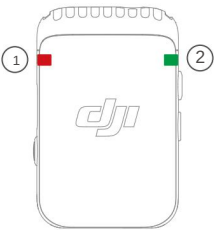

1 Salvestusoleku LED


| Vilkuv muster                                                                                      | Kirjeldused                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  - Ühtlane punane | Saatja salvestab iseseisvalt.   |
|  - Pulsid punased | Saatja on vaigistatud.          |
|  - Väljas       | Saatja ei salvesta iseseisvalt. |

2 Süsteemi oleku LED

| Vilkuv muster                                                                                                     | Kirjeldused                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Oleku ühendamine DJI Mic 2 vastuvõtjaga</b>                                                                    |                                |
|  - Ühtlane roheline            | Seotud vastuvõtjaga            |
|  - Vilgub aeglaselt roheliselt | Pole vastuvõtjaga seotud       |
|  - Vilgub kiiresti roheliselt  | Linkimine                      |
| <b>Ühendamise olek Bluetoothi kaudu</b>                                                                           |                                |
|  - Ühtlane sinine              | Ühendatud Bluetooth-seadmega   |
|  - Vilgub aeglaselt siniselt   | Bluetooth-seadet pole lingitud |

|                                                                                   |                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vilgub kiiresti siniselt                  | Linkimine                                                                                                      |
| <b>Müra vähendamine</b>                                                           |                                           |                                                                                                                |
|  | Täiskollane                               | Müra vähendamine on lubatud, kui saatja on ühendatud DJI Mic 2 vastuvõtja või muude Bluetooth-seadmetega.      |
|  | Vilgub kollaselt                          | Müra vähendamine on lubatud, kui saatja ei ole ühendatud DJI Mic 2 vastuvõtja ega teiste Bluetooth-seadmetega. |
| <b>Aku taseme kirjeldused</b>                                                     |                                           |                                                                                                                |
|  | Ühtlane punane                            | 0-10%                                                                                                          |
| <b>Aku tase laadimise ajal</b>                                                    |                                           |                                                                                                                |
|  | Vilgub aeglaselt roheliselt               | 0-25%                                                                                                          |
|  | Vilgub kaks korda roheliselt              | 26-50%                                                                                                         |
|  | Vilgub roheliselt kolm korda              | 51-75%                                                                                                         |
|  | Vilgub neli korda roheliselt              | 76-100%                                                                                                        |
|  | Väljas                                    | Täislaetud                                                                                                     |
| <b>Püsivara värskendus</b>                                                        |                                           |                                                                                                                |
|  | Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt | Püsivara värskendamine                                                                                         |

## DJI Mic 2 vastuvõtja

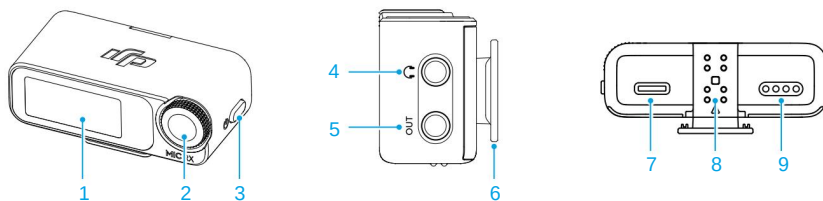

### 1. Puutekraan

Kuvab teavet, nagu reaalaajas helitugevus, vastuvõtja ja saatjate aku tase, laadimise olek, juhtmevaba signaali tugevus, võimendus ja salvestusrežiimid. Seadetele juurdepääsemiseks pühkige ekraanil üles või alla. Lisateavet leiate jaotisest Vastuvõtja puutekraani kasutamine.

### 2. Vali

Kui vastuvõtja on avakuval, vajutage üks kord ja seejärel pöörake saatja või vastuvõtja võimenduse reguleerimiseks. Juhtmenüüsse sisenemiseks nipsake ekraani ülaosast alla. Valige ja kinnitage vastavad sätted, keerates ja vajutades ketast.

### 3. Toitenupp

Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. Ekraani lukustamiseks või avamiseks vajutage üks kord. Kui vastuvõtja ekraan pole avakuval, vajutage avakuvale naasmiseks üks kord toitenuppu.

### 4. Monitori port

Ühendage saatja helikvaliteedi jälgimiseks 3,5 mm TRS-kõrvaklapid.

### 5. 3,5 mm TRS väljund

Heliväljundi jaoks.

### 6. Vastuvõtja külmakinga

Vastuvõtja kinnitamiseks kaamera külmakinga/kuumkinga külge.

### 7. Andmeport (USB-C)

Pärast arvutiga ühendamist saab andmeporti kasutada püsivara värskendamiseks või saatjaga sidumisel arvuti mikrofonina. Andmeporti saab kasutada ka laadimiseks.

### 8. Laiendusport


Vastuvõtja saab ühendada mobiilseadmega, sisestades mobiilseadme adapteri laiendusporti.

### 9. Laadimisalus

Laadimine algab siis, kui vastuvõtja laadimisalus ühendub DJI Mic 2 laadimisümbrise laadimiskontaktidega.



DJI Mic 2 laadimisümbris

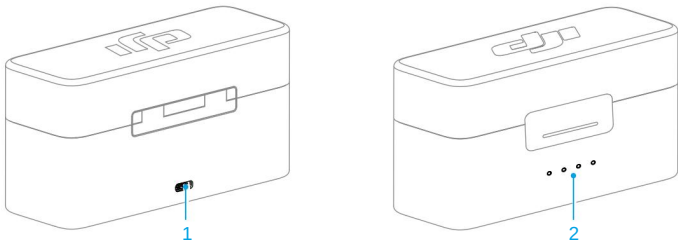

1. Laadimisport (USB-C)

USB-C-vahetajaga ühendamiseks.

2. Aku taseme LED-tuled

Näitab laadimiskorpuse aku taset. Lisateabe saamiseks vaadake allolevat diagrammi.

-  Näitab laadimiskorpuse aku taset.
- ☐ LED põleb

 LED vilgub
- ☐ LED on välja lülitatud

| LED1 LED2 LED3 LED4 aku tase laadimise ajal (LED-id vilguvad järjest)             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  |  |  | 76–99%                              |
|  |  |  | <input type="radio"/>                                                             | 51–75%                              |
|  |  | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | 26-50%                              |
|  | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | ý25%                                |
| <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/>                                                             | Täielikult laetud (välja lülitatud) |




| LED1 LED2 LED3 LED4 Aku tase                                                        |                       |                       |                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 76-100% |
| <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 51–75%  |
| <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 26-50%  |
| <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10-25%  |
|  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <10%    |

# Operatsioon


## Saatja paigaldamine

Saatja saab kinnitada magneti abil riide külge või püstitada stabiilsele pinnale.

Klambriga saab kinnitada ka saatja riidele.

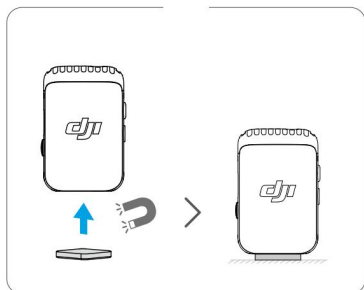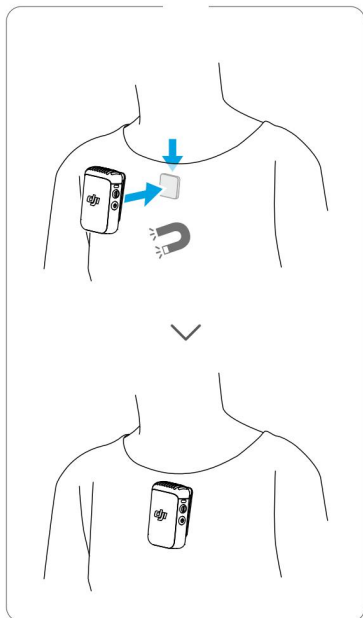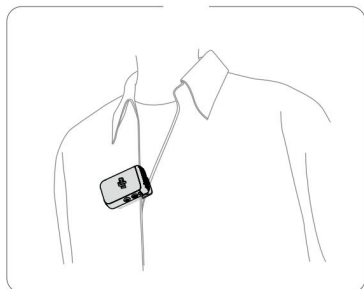

Õues või tuulises keskkonnas saatja kasutamisel on soovitatav kasutada tuuleklaasi. Kinnitage tuuleklaas saatja külge, joondades selle esmalt sisemikrofoniga, seejärel vajutage selle kinnitamiseks tuuleklaasi tugevalt alla.

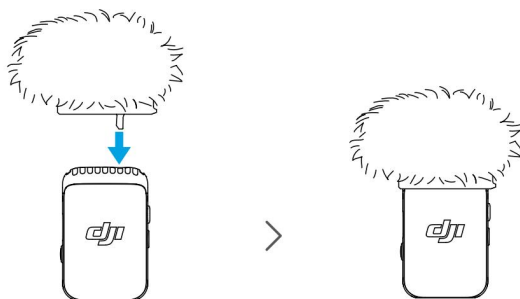


## Saatja ja vastuvõtja ühendamine

Kombo DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Charging Case) ja DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) kombinatsioonis on saatjad ja vastuvõtja vaikimisi ühendatud. Saatjate ja vastuvõtjate ühendamiseks järgige allolevaid samme, kui need katkestatakse. Saatjaid ja vastuvõtjaid saab ühendada automaatselt, asetades need laadimisümbrisesse, või ühendada need käsitsi.



- Enne ühendamist veenduge, et saatja on vastuvõtjaga ühendamise režiimis. Selles režiimis vilgub süsteemi oleku LED aeglaselt roheliselt. Saatja on Bluetoothi linkimisrežiimis, kui saatja süsteemi oleku LED vilgub siniselt.
- Vajutage ja hoidke salvestusnuppu kolm sekundit all, et lülitada linkimise vahel DJI Mic 2 vastuvõtja või Bluetooth.

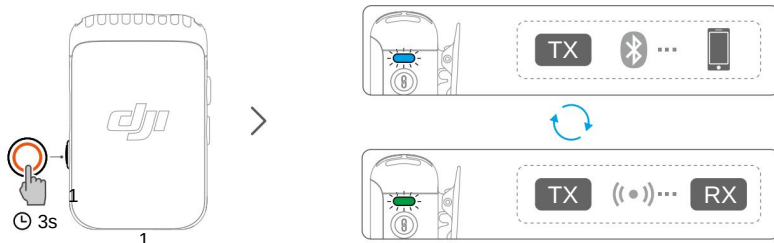

### 1. meetod: ühendage automaatselt laadimisümbrises

Asetage saatjad ja vastuvõtja laadimisümbrisesse, et need automaatselt ühendada.




## 2. meetod: linkige käsitsi

1. Kui saatja süsteemi oleku LED-tuli vilgub aeglaselt roheliselt, vajutage saatja linkimisnuppu kaks sekundit, misjärel saatja hakkab läheduses asuvaid vastuvõtjaid otsima.
2. Nipsake vastuvõtja ekraanil alla, valige Receiver Settings > Link Device ja toksake linkimise alustamiseks Link. Saatja on vastuvõtjaga ühendatud, kui süsteemi oleku LED põleb pidevalt roheliselt. Kasutajad saavad vaadata saatja olekut vastuvõtja liidesest.



## Kasutamine koos kaameraga


Heli salvestamiseks ja kaamerasse edastamiseks kinnitage vastuvõtja kaamera külge, kasutades vastuvõtja külma kinga, seejärel ühendage vastuvõtja kaasasoleva kaamerakaabli abil kaamera mikrofoniporti, nagu allpool näidatud.

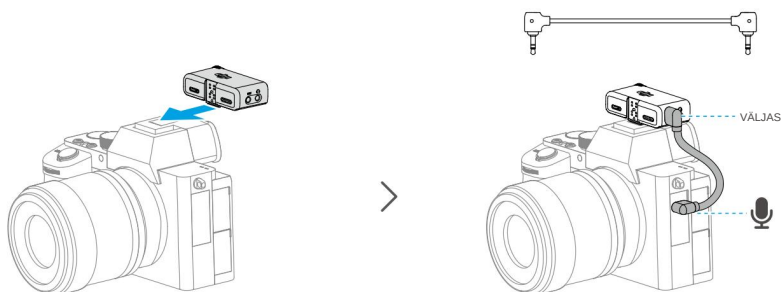

- Mikrofoni kasutamisel koos kaameraga on parem heli salvestamiseks soovitatav suurendada vastuvõtja võimendust ja vähendada kaamera võimendust. Lisateabe saamiseks vaadake juhiseid kaamera häälestuse soovitatava võimenduse kohta.


## Mobiilseadmega kasutamine

Salvestage ja edastage heli mobiilseadmesse, ühendades vastuvõtja mobiilseadmega mobiilseadme adapteri abil.

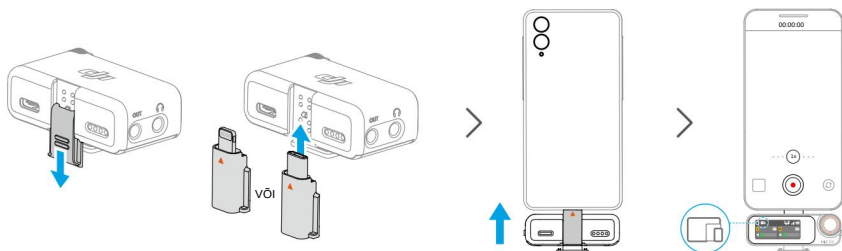

## Kasutamine arvutiga

Ühendage vastuvõtja USB-C pordi kaudu arvutiga, et kasutada saatjat mikrofonina.

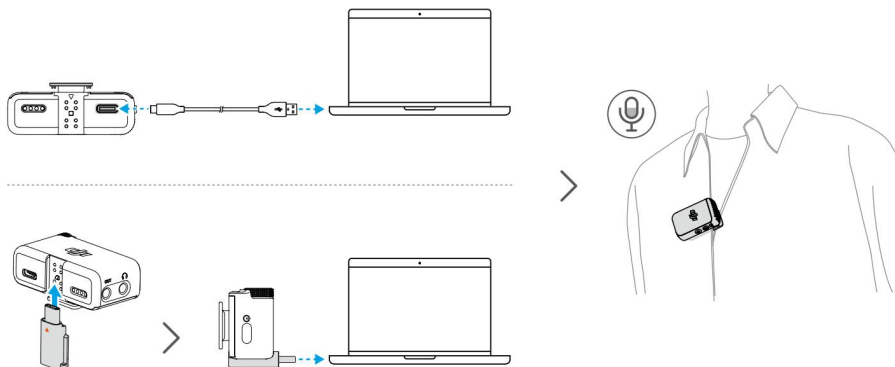


- Kasutage DJI Mic 2 arvutiga ühendamiseks tavalist laadimiskaablit või DJI Mic 2 mobiiltelefoniaadapterit (tüüp C) ja seejärel sisestage seotud seadete helisisendi sätteid.

- ÄRGE kasutage vastuvõtjat andmete salvestamiseks. Vastasel juhul võivad andmed kaduda.

## Vastuvõtja puutekraani kasutamine

Puutekraanil kuvatakse teave, nagu reaalsajas helitugevus, vastuvõtja ja saatjate aku tase, laadimise olek, juhtmevaba signaali tugevus, võimendus ja salvestusrežiimid.

Puutekraani ekraan võib erinevate seadmetega ühendamisel erineda. See ekraan on ainult viitamiseks. Järgmine näide kuvast, kui vastuvõtja on ühendatud kahe saatjaga korraga.

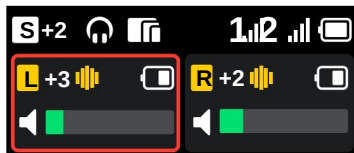

### Avakuva

Ekraani ülemine osa näitab vastuvõtja olekut.



Näitab salvestusrežiimi. Toksake, et valida S (stereo), M (mono) ja Ms (turvarada) vahel.

+2

Näitab vastuvõtja võimendust.



Näitab, et on ühendatud välised kõrvaklapid.



Näitab, et terminalseade, näiteks mobiilseade või arvuti, on ühendatud.

A7S3

Näitab valitud kaameramudelit.



Näitab, et saatja on sisse lülitatud, et salvestada helifaile iseseisvalt 32-bitises hõljukis.



Näitab saatja ja vastuvõtja vahelise traadita signaali tugevust.



Näitab vastuvõtja aku taset.



Näitab, et vastuvõtja ekraan on lukustatud.



---

**Ekraani keskosa näitab saatjate olekut.**

---



Näitab helikanalit.

+2

Näitab saatja võimendust.



Näitab, et müra vähendamine on lubatud.



Näitab, et saatja salvestab iseseisvalt.



Näitab saatja patarei taset.

---

**Ekraani alumine osa näitab helitugevust reaajas.**

---



Heli helitugevus saatja sisseehitatud mikrofonist.



Saatja on vaigistatud.



Saatjaga ühendatud välise mikrofoni helitugevus.



Saatjaga ühendatud väline mikrofoni on vaigistatud.

---

## Pühkige alla-juhtmenüü



### Vastuvõtja seaded



#### Salvestusrežiim

Mono: näitab, et vastuvõtja vasaku ja parema kanali väljundid on identsed.

Ohutusrada: Sarnaselt Mono kasutamisele on parema kanali väljundvõimendus 6 dB väiksem kui vasakpoolisel, et vältida ülesäritust.

Stereo: Stereorežiimis jagatakse heli vasak- ja parempoolseks kanaliks.



#### Soovitavad kaamera seaded

Puudutage kaamera kaubamärgi ja mudeli valimiseks ning vastuvõtja konfigureeritakse automaatselt nii, et see vastaks kõige paremini vastuvõtja võimendusele. Eelseadistatud vastuvõtja võimendus võib aidata halva heli vastuvõtmise efekti korral, mis on põhjustatud erinevatest kaameratest sisseehitatud mikrofoni võimendusest.



#### Vastuvõtja võimendus

Puudutage liuguri Receiver Gain avamiseks ja liigutage liugurit vastuvõtja väljundvõimenduse reguleerimiseks.



#### Helitugevus

Helitugevuse liuguri avamiseks toksake ja jälgimise helitugevuse reguleerimiseks liigutage liugurit.



#### Kaamera üheaegne sisse-/väljalülitamine

Kui see on lubatud, lülitub vastuvõtja automaatselt sisse ja välja koos kaameraga, kui see on ühendatud kaameraga 3,5 mm TRS-kaabli kaudu. Vastuvõtja lülitub kaameraga sünkroonis automaatselt sisse. Kui kaamera on välja lülitatud või valitud võtterežiim ei salvesta heli, lülitub vastuvõtja automaatselt välja.

See funktsioon tagab parema helisalvestuskogemuse ja aitab säästa energiat juhuks, kui vastuvõtjat ei lülitata välja.



#### Vastuvõtja automaatne väljalülitus

Kui see on sisse lülitatud, lülitub vastuvõtja automaatselt välja, kui seda pole 30 minuti jooksul saatjaga ühendatud.



#### Ühendage seade

Puudutage, et siduda vastuvõtja saatjaga. Pange tähele, et varem lingitud seadmed unustatakse pärast nupu Link Device (Seadme ühendamine) puudutamist.

## Saatja sätted



### Madal lõigatud

Kui see on lubatud, filtreerib saatja automaatselt madala sagedusega (100 Hz ja alla selle) helid, vähendades nii madala sagedusega müra ja muutes salvestused puhtamaks.



### Saatja võimendus

Reguleerib saatja sisendi võimendust. Puudutage saatja sisendvõimenduse reguleerimiseks vastavalt reaalaajas helitugevusele. Vähendage võimendust vastavalt, kui helitugevusriba muutub punaseks. Pange tähele, et saatja võimenduse reguleerimine mõjutab kohalikku salvestuse helitugevust.



### 32-bitine ujuksalvestus

Kui see on sisse lülitatud, saab saatja iseseisvalt salvestada helifaile 32-bitise ujukuna, mis pakub laiemat dünaamilist ulatust heli järeltöötamiseks. Pange tähele, et saatja salvestusaeg on lühem, kui helifaalide salvestamine 32-bitise ujukana on lubatud.



### REC Stop Lock

Pärast lubamist ei saa kasutajad saatja eraldiseisvat salvestamist peatada salvestamise nuppu.



### Müra vähendamine nupu abil

Kui see on lubatud, vajutage müra vähendamise lubamiseks või keelamiseks toitenuppu.



### Automaatne salvestamine

Kui see on sisse lülitatud, alustab saatja automaatselt iseseisvalt salvestamist niipea, kui see on sisse lülitatud või laadimisümbristest välja võetud.



### Säilitamine

Puudutage, et vaadata vastavalt saatjate 1 ja 2 sõltumatuid salvestustunde ning saatjate vormindamise võimalust.



### Vibratsioonimärguanded

Kui see on lubatud, genereerib saatja vastava toimingu käivitamisel vibratsiooniteate.

- Toide sisse: vibreerib lühikest aega.
- Toide välja: vibreerib pikemat aega.
- Alustage salvestamist iseseisvalt: vibreerib lühikest aega.
- Eraldi salvestamise lõpetamine: vibreerib kaks korda.
- Müravähenduse lubamine/keelamine: vibreerib lühikest aega.
- Saatja vaigistamine/vaigistuse tühistamine: vibreerib lühikest aega.



### LED indikaator


Kui see on lubatud, vilguvad saatja salvestamise oleku LED ja süsteemi oleku LED normaalselt. Kui see on keelatud, kustuvad mõlemad oleku LED-tuled.



### Saatja automaatne väljalülitus

Kui saatja on sisse lülitatud, lülitub saatja automaatselt välja, kui see pole ühegi seadmega ühendatud ja sõltumatu salvestus pole aktiveeritud.

## Seaded



### Helendus

Heleduse reguleerimiseks toksake ja liigutage liugurit.



### Keel

Puudutage keele määramiseks.



### Kuupäev Kellaeg

Määrake salvestusfaili kuupäev ja kellaeg.



### Tehaseseadete taastamine

Toksake vaikeseadete lähtestamiseks. See kustutab kõik praegused seaded. Vastuvõtja lähtestatakse algsetele tehaseseadetele ja taaskäivitatakse.



### Versioon

Puudutage SN-i, vastuvõtja püsivara versiooni ja lingitud saatja püsivara vaatamiseks versioon.




### Vastavuse teave

Vaadake vastavusteavet.

## Pühkige üles - juhtige saatjaid

Pühkige avakuval üles, et vaadata ja juhtida salvestusolekut, vaigistada olekut ja lubada mürasummutus. Saatja 1 juhtimiseks pühkige avakuva vasakus servas üles ja saatja 2 juhtimiseks libistage üles avakuva paremal küljel.

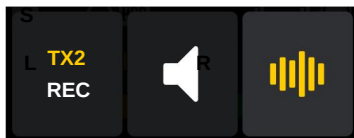

**TX2  
REC**

Puudutage eraldiseisva salvestamise alustamiseks. **TX2 REC** kuvatakse, saatja salvestab. Iseseisvalt puudutage salvestamise peatamiseks uuesti.



Puudutage saatja vaigistamiseks. Kui  kuvatakse, on saatja vaigistatud. Puudutage saatja vaigistuse tühistamiseks uuesti.




Puudutage müra vähendamise lubamiseks või keelamiseks. Kui  kuvatakse, on müra vähendamine lubatud. Müra vähendamise keelamiseks puudutage uuesti.

## Saatja ühendamine Bluetooth-seadmega

Saatja saab Bluetoothi kaudu ühendada DJI Osmo Pocket 3, mobiiltelefonide ja muude seadmetega. Võttes näiteks saatja, mis ühendab mobiiltelefoni, on toimimisetapid järgmised:

1. Veenduge, et saatja on pärast sisselülitamist valmis Bluetoothi kaudu ühendama. Saatja süsteemi oleku LED vilgub roheliselt, kui see on vastuvõtjaga ühendamiseks valmis.  
Vajutage saatja salvestusnuppu ja hoidke seda kolm sekundit all, et lülitada see Bluetoothi linkimisrežiimi ja saatja süsteemi oleku LED vilgub aeglaselt siniselt.
2. Vajutage ja hoidke saatja linkimisnuppu kaks sekundit all, saatja hakkab otsima läheduses olevaid Bluetooth seadmeid. Saatja süsteemi oleku LED vilgub kiiresti siniselt.
3. Lubage mobiilseadmes Bluetooth ja valige linkimiseks otsitud Bluetooth-seadmete hulgast DJI-MIC2-XXXXXX.
4. Kui saatja on Bluetoothi kaudu mobiilseadmega edukalt ühendatud, põleb süsteemi oleku LED püsivalt sinine.

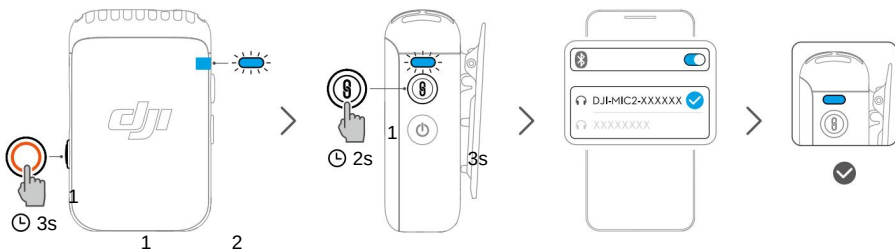


- Video salvestamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu saatjaga on soovitatav kasutada kolmanda osapoole kaamerat, videovestluse, konverentsi või otseülekande rakendusi. Veenduge, et kaamera toetaks Bluetoothi helisisendit.
- Nutitelefoni Bluetoothi kaudu ühendatud eraldiseisev salvestus ja müra saatja vähendamise funktsioonid pole saadaval.
- Saatja USB-C port võimaldab ühendada digitaalse signaaliga kõrvaklappe, et kuulata mobiiltelefonist heli.


## Eraldiseisev salvestus saatjatele

Saatja toetab eraldiseisvat salvestamist ja on varustatud 8 GB salvestusruumiga, mis võimaldab kuni 14 tundi 48 kHz 24-bitist tihendamata heli.

Kui saatja on sisse lülitatud, vajutage eraldiseisva salvestamise alustamiseks salvestusnuppu ja salvestamise peatamiseks uuesti.

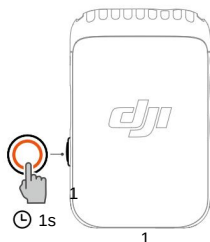

24-bitise mono-WAV heli salvestamise ajal on saatja salvestusaeg kokku ligikaudu 14 tundi. Failid jagatakse automaatselt iga 31 minuti järel. Salvestamine peatub, kui salvestusruum on täis. 32-bitise ujuva heli salvestamise ajal on saatja salvestusaeg kokku ligikaudu 11 tundi. Failid jagatakse automaatselt iga 23 minuti järel. Salvestatud heli saab pärast arvutiga ühendamist eksportida või kustutada. Sisemälu saab vormindada ka vastuvõtja kaudu.

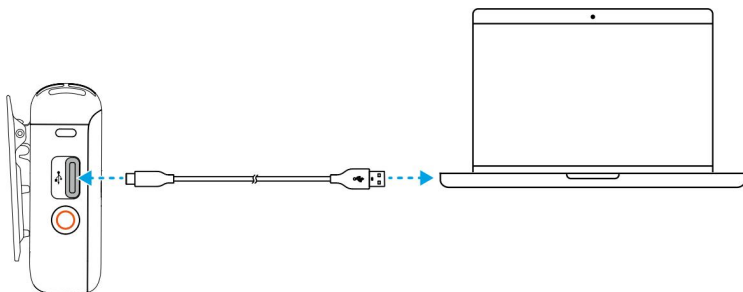


- Saatja failisüsteem toetab ainult FAT32 jaotusühiku suurust mitte üle 16 KB.

# Hooldus

## Aku laadimine


### Laadimine DJI Mic 2 laadimisümbrisega

Laadimiskorpuse laadimiseks on soovitatav kasutada 5 V/2 A laadijat. Laadimiskorpusel on sisseehitatud aku mahutavusega 3250 mAh. Laadimise alustamiseks asetage saatja ja vastuvõtja laadimisümbrisesse. Kui laadimisümbris on avatud, kuvab vastuvõtja kolme seadme aku taset ja saatja järelejäänud salvestusaega. Saatja ja vastuvõtja lülituvad laadimisümbrist eemaldamisel automaatselt sisse.

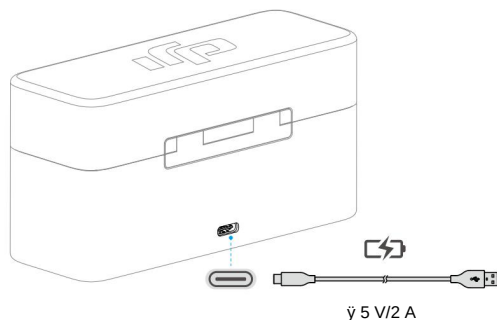

### Saatjate ja vastuvõtjate laadimine


Saatjate ja vastuvõtjate laadimiseks DJI Mic USB-C splitteri laadimiskaabli kaudu on soovitatav kasutada 5 V/1 A laadimisplokki. Saatja ja vastuvõtja täielikuks laadimiseks kulub umbes 70 minutit.

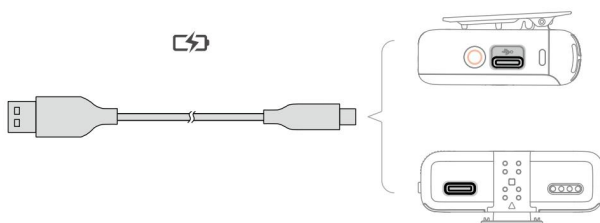

## DJI Mic 2 salvestamine

DJI Mic 2 laadimisümbrises on kaks klambrimagnetiga saatjat, kaks mobiilseadme adapterit ja vastuvõtja. Mobiilseadme adapteri saab kinnitada ka vastuvõtjale ja kokku panna.



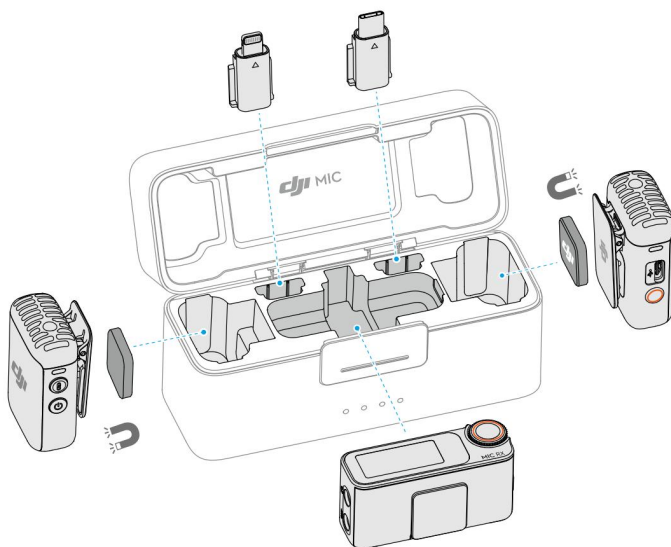

## Püsivara värskendamine

Kui uus püsivara on saadaval, värskendage püsivara, ühendades saatjad ja vastuvõtja ükshaaval arvutiga.

Kuidas värskendada püsivara:

1. Laadige püsivara alla toote lehel aadressil [www.dji.com/mic-2/downloads](http://www.dji.com/mic-2/downloads).
2. Ühendage saatja või vastuvõtja kaasasoleva USB-C-kaabli abil arvutiga. Arvutiga ühendamisel peab vastuvõtja olema väljalülitatud olekus ja saatja võib olla sisse- või väljalülitatud olekus.
3. Asetage allalaaditud püsivara värskenduspaketi .bin-fail juurkataloogide alla saatja või vastuvõtja.
4. Pärast arvutist lahtiühendamist hakkab vastuvõtja automaatselt uuendama. Automaatseks uuendamise alustamiseks peab saatja olema sisse lülitatud. Süsteemi oleku LED vilgub uuendamise ajal vaheldumisi punaselt ja roheliselt.
5. Kui uuendus on lõpule viidud, saab vastuvõtjal vaadata püsivara versiooni, et kinnitada, et see on edukalt uuendatud uusimale püsivarale.

Kui püsivara värskendamine ebaõnnestub, laadige püsivara uuesti alla, taaskäivitage vastuvõtja või saatja ja korrake ülaltoodud samme. Kui püsivara värskendamine on lõppenud, kontrollige vastuvõtja püsivara versiooni, et veenduda, et püsivara on edukalt värskendatud.




- Kui saatja püsivara ei uuene automaatselt pärast sisselülitamist, keelake pärast saatja vastuvõtjaga ühendamist vastuvõtja puutekraanil Auto Record.

## Tarvikud (ei kuulu komplekti)


### DJI Lavalier Mic

DJI Mic 2 saatjal on 3,5 mm TRS-sisend, mida saab kasutada koos DJI Lavalier mikrofonidega.

Sisestage DJI Lavalier Mic'i 3,5 mm pistik kasutamisel 3,5 mm sisendporti. Saatja sisseehitatud mikrofoni pole saadaval ja helisisendina kasutatakse DJI Lavalier Mici.

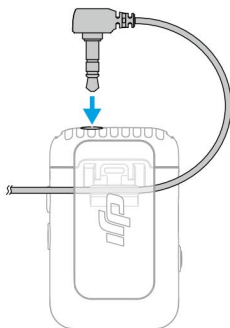

Lavalier-mikrofoni kinnitamisel kinnitage see krae või särgi esiosa külge ja veenduge, et lavalier-mikrofoni ülaosa oleks suust 15-20 cm kaugusel. Mikrofoni paigal püsimise tagamiseks on soovitatav kinnitada mikrofoni kaabel riie siseküljele.

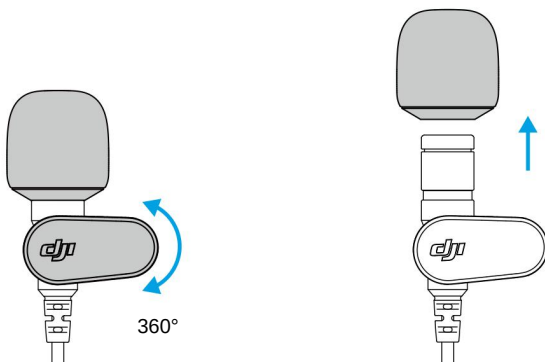

- Lavalier-mikrofoni saab pöörata 360°, mis võimaldab krae klambrit peidlikult paigutada riie peal.
- Lavalier-mikrofoni tuuleklaasi saab eemaldada, et mikrofoni visuaalselt halvemaks muuta märgatav.

## Tehnilised andmed

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DJI MIC 2 saatja</b>                     |                                      |
| Mudel                                       | DMT02                                |
| Mõõtmed                                     | 46,06 × 30,96 × 21,83 mm (P × L × K) |
| Kaal                                        | 28 g                                 |
| Traadita režiim                             | GFSK 1 Mbps ja 2 Mbps                |
| Samaväärne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) | <20 dBm                              |
| Juhtmevaba režiimi töösagedus               | 2,4000-2,4835 GHz                    |
| Bluetoothi protokoll                        | BR/EDR                               |
| Bluetoothi töösagedus                       | 2,4000-2,4835 GHz                    |
| Bluetoothi saatja võimsus (EIRP)            | <20 dBm                              |
| aku tüüp                                    | Liitium-ioon                         |
| Aku mahutavus                               | 360 mAh                              |
| Aku energia                                 | 1,39 Wh                              |
| Aku ping                                    | 3,87 V                               |
| Laadimistemperatuur                         | 5° kuni 45° C (41° kuni 113° F)      |
| Töötemperatuur                              | -10° kuni 45° C (14° kuni 113° F)    |
| Laadimisaeg                                 | 70 minutit                           |
| Tööaeg                                      | 6 tundi[1]                           |
| <b>DJI MIC 2 vastuvõtja</b>                 |                                      |
| Mudel                                       | DMR02                                |
| Mõõtmed                                     | 54,20 × 28,36 × 22,49 mm (P × L × K) |
| Kaal                                        | 28 g                                 |
| Traadita režiim                             | GFSK 1 Mbps ja 2Mbps                 |
| Samaväärne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) | <20 dBm                              |
| Töösagedus                                  | 2,4000-2,4835 GHz                    |
| aku tüüp                                    | Liitium-ioon                         |
| Aku mahutavus                               | 360 mAh                              |
| Aku energia                                 | 1,39 Wh                              |
| Aku ping                                    | 3,87 V                               |
| Laadimistemperatuur                         | 5° kuni 45° C (41° kuni 113° F)      |
| Töötemperatuur                              | -10° kuni 45° C (14° kuni 113° F)    |
| Laadimisaeg                                 | 70 minutit                           |
| Tööaeg                                      | 6 tundi[1]                           |

DJI MIC 2 laadimisümbris

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mudel                          | DMC02                                                   |
| Mõõtmed                        | 116 × 41,5 × 59,72 mm (P × L × K)                       |
| Kaal                           | 200 g                                                   |
| aku tüüp                       | 18650 liitiumioon                                       |
| Aku mahutavus                  | 3250 mAh                                                |
| Aku energia                    | 11,7 Wh                                                 |
| Aku pinge                      | 3,6 V                                                   |
| Laadimise spetsifikatsioon     | 5 V, 1,5-3 A                                            |
| Laadimistemperatuur            | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)                         |
| Töötemperatuur                 | 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)                         |
| Laadimisaeg                    | 2 tundi ja 40 minutit                                   |
| Laadimistsüklid TX ja RX jaoks | u. kaks tsüklit kahe TX ja ühe RX laadimisel samal ajal |

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kindral                             |                                                                           |
| Polaarne muster                     | Kõiksuunaline                                                             |
| Sagedusvastus                       | Madal väljalülitus: 50 Hz - 20 kHz<br>Madal sisselülitus: 100 Hz - 20 kHz |
| Maksimaalne helirõhu tase (SPL)     | 120 dB SPL                                                                |
| Maksimaalne sisendi tase (3,5 mm)   | -6 dBV (THD < 0,1%)                                                       |
| Samaväärne                          | 21 dBA                                                                    |
| müramonitori liidese väljundvõimsus | Maksimaalne väljund 12 mW@1 kHz, 32 ŷ                                     |
| maksimaalne edastuskaugus[2]        | 250 m (FCC)<br>160 m (CE)                                                 |

[1] Testitud, kui mõlemad TX-id on ühendatud RX-iga ilma varuklippide sisemise salvestamiseta ja RX on ühendatud kaameraga kaamera helikaabli (3,5 mm TRS) kaudu.

[2] Mõõdetud takistusteta ja häireteta väliskeskkonnas.

ME OLEMME SINU JAKS



Võtke ühendust

DJI TUGI

Seda sisu võidakse ette teatamata muuta.



<https://www.dji.com/mic-2/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile **DocSupport@dji.com**.

DJI on DJI kaubamärk.

Autoriõigus © 2024 DJI Kõik õigused kaitstud.