


dji MIC MINI

Kasutusjuhend

v1.0 2024.11

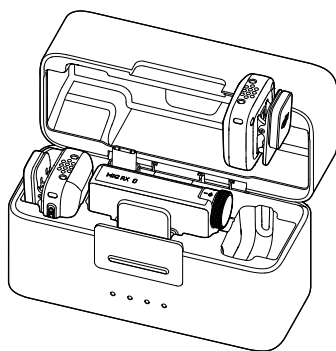



Selle dokumendi autoriõigused kuuluvad DJI-le ja kõik õigused on kaitstud. Kui DJI pole teisiti lubanud, ei ole teil õigust kasutada ega lubada teistel dokumenti või selle mis tahes osa kasutada dokumendi reprodutseerimise, üleandmise või müügi teel. Kasutajad peaksid viitama sellele dokumendile ja selle sisule ainult kui juhiste DJI toodete kasutamiseks. Dokumenti ei tohi kasutada muuks otstarbeks.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu Aku või Install. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teemale navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle juhendi kasutamine

Legend



Tähtis



Näpunäiteid



Viide

Lugege enne kasutamist

DJI™ pakub teile õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1. *Ohutusjuhised*

2. *Kiirjuhend*

3. *Kasutusjuhend*


Soovitav on vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda *Ohutusjuhised* enne esmakordset kasutamist. Vaadake kindlasti üle *Kiirjuhend* enne esmakordset kasutamist ja vaadake seda *Kasutusjuhend* lisateabe saamiseks.

Sisu

Selle juhendi kasutamine	3
Legend	3
Lugege enne kasutamist	3
1 Toote profiil	5
1.1 Saatja	5
1.2 Vastuvõtja	6
1.3 Laadimisümbri	8
2 Toote kasutamine	10
2.1 Laadimine	10
Laadimine laadimisümbri	10
Laadimine laadimisdokiga	10
2.2 Tuuleklaasi paigaldamine	11
2.3 Saatja kandmine	11
2.4 Saatja ja vastuvõtja ühendamine	12
Ühendamine laadimisümbrise kaudu	12
Linkimine käsitsi	12
2.5 Telefoniga kasutamine	12
2.6 Kaamera	13
2.7 Arvutiga kasutamine	14
2.8 Filmimis	14
Ühendamine Telefoniga	14
Ühendamine DJI filmimis	15
3 Püsivara värskendamine ja parameetrite reguleerimine	16
3.1 DJI Mimo rakendusega ühendamine	16
Ühenduse loomine adapteri kaudu	16
Ühendamine Bluetoothi kaudu	16
3.2 Püsivara värskendamine	17
3.3 Parameetrite reguleerimine	17
4 Lisa	18
4.1 Tehnilised andmed	18
4.2 Müügi	18

1 Toote profiil

1.1 Saatja

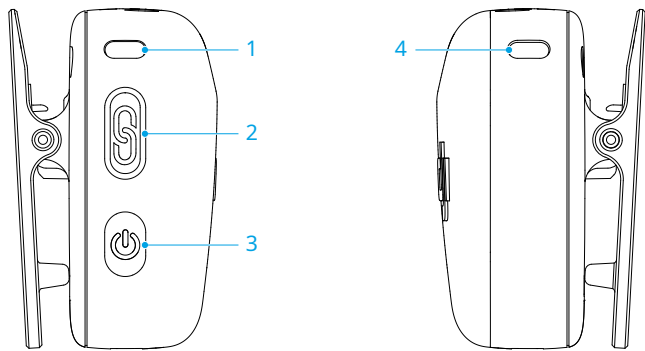

1.Süsteemi oleku LED

Aku tase		
 —	Ühtlane punane	0-10%
 —	Ühtlane roheline/sinine	> 10%
Ühendage olek vastuvõtjaga		
 —	Tahke roheline	Seotud vastuvõtjaga
	Vilgub aeglaselt roheliselt	Pole vastuvõtjaga seotud
	Vilgub vaheldumisi siniselt ja roheliselt	Linkimine
Bluetoothi lingi olek		
 —	Ühtlane sinine	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Vilgub aeglaselt siniselt	Bluetooth-seadet pole lingitud
	Vilgub vaheldumisi siniselt ja roheliselt	Linkimine
Aku tase laadimise ajal *		
	Vilgub aeglaselt roheliselt/siniselt	0-25%
 × 2	Vilgub kaks korda rohelist/sinist	26-50%
 × 3	Vilgub kolm korda rohelist/sinist värvi	51-75%
 × 4	Vilgub neli korda rohelist/sinist värvi	76-100%
 ○	Väljas	Täielikult laetud
Püsivara värskendus		

	Tahke kollane	Püsivara värskendamine
---	---------------	------------------------

* Valguse värvus sõltub töörežiimist. Võtke näiteks roheline tuli.

2.Linkimisnupp

Linkimise alustamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all. Pärast mikrofoni ühendamist DJI filmimisseadmega vajutage video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.


3.Toitenupp

Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all. Vajutage mürasummutuse lubamiseks või keelamiseks.

4.Mürasummutus LED

Ühtlane kollane: mürasummutus on lubatud
LED ei põle: mürasummutus on keelatud

1.2 Vastuvõtja

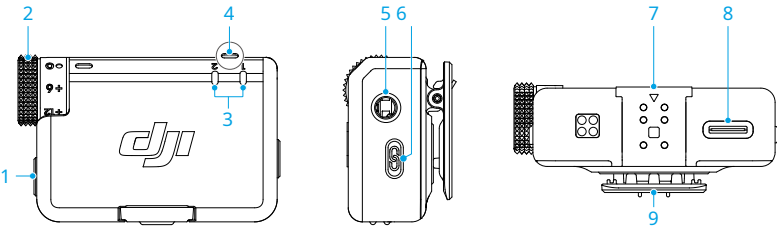

1.Toitenupp

Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all.

2.Helista

Pöörake vastuvõtja võimenduse reguleerimiseks.

3.Saatja oleku LED

Aku tase		
	Ühtlane punane	0-10%
	Tahke roheline	> 10%
Olek		

	Väljas	Pole vastuvõtjaga seotud
	Vilgub kiiresti roheliselt	Linkimine
	Tahke kollane	Mürasummutus on lubatud

4. Vastuvõtja oleku LED

Aku tase		
	Ühtlane punane	0-10%
Kanal		
	Tahke roheline	Mono/turvarada
	Tahke tsüaan	Stereo
	Vilgub aeglaselt roheliselt/tsüaanilt	Helisalvestusseadet pole lingitud
Bluetoothi lingi olek		
	Ühtlane sinine	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Vilgub aeglaselt siniselt	Bluetooth-seadet pole lingitud
Aku tase laadimise ajal **		
	Vilgub aeglaselt roheliselt/siniselt	0-25%
	Vilgub kaks korda rohelist/sinist	26-50%
	Vilgub kolm korda rohelist/sinist värvi	51-75%
	Vilgub neli korda rohelist/sinist värvi	76-100%
	Väljas	Täielikult laetud
Püsivara värskendus		
	Tahke kollane	Püsivara värskendamine

* Valguse värvus sõltub hetkel kasutatavast kanalist. Võtke näiteks roheline tuli.

* * Valguse värvus sõltub töörežiimist. Võtke näiteks roheline tuli.

5.3,5 mm heliväljundi pistik

Heli väljundiks kaamerasse.

6. Linkimisnupp

Linkimise alustamiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all. Mono ja stereo vahel vahetamiseks vajutage kaks korda.



7. Laiendusport

Kasutatakse telefoni adapteriga ühendamiseks.

8.Andmeport (USB-C)

9.Klipp

1.3 Laadimisümbri

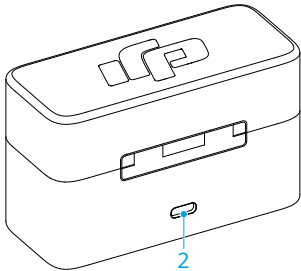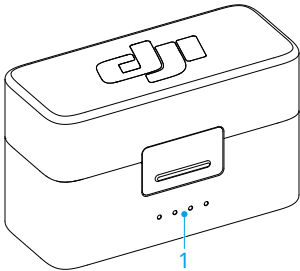

1.Aku taseme LEDid

- ☒ LED põleb
- ☒ LED vilgub
- ☐ LED on välja lülitatud

Aku tase laadimise ajal (LED-id vilguvad järjest)

	76-99%
	51-75%
	26-50%
	≤25%
	Täielikult laetud

Aku tase

	76%-100%
	51-75%
	26-50%
	10-25%
	< 10%

2.Laadimisport (USB-C)




- Aku töökorras hoidmiseks laadige akut täis vähemalt kord kolme kuu jooksul. Kui akut ei kasutata pikema aja jooksul, võib see mõjutada aku jõudlust või isegi põhjustada püsivaid akukahjustusi.
-

2 Toote kasutamine

2.1 Laadimine



Laadimine laadimisümbrisega

Asetage saatjad ja vastuvõtja laadimisümbrisesse, et alustada laadimist üheaegselt. Kui laadimisümbris saab tühjaks, kasutage ümbrise laadimiseks kaasasolevat USB-C-kaablit. Saatja ja vastuvõtja lülituvad laadimisümbrisest eemaldamisel automaatselt sisse.

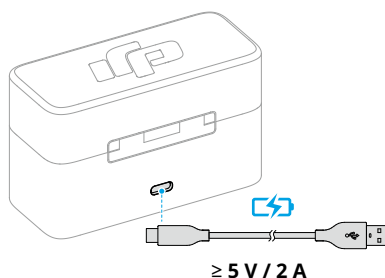


Laadimine laadimisdokiga

Kui ostetud kombo ei sisalda laadimisümbrist, ühendage saatja laadimisdoki külge ja kasutage saatja ja vastuvõtja laadimiseks kaasasolevat laadimiskaablit.

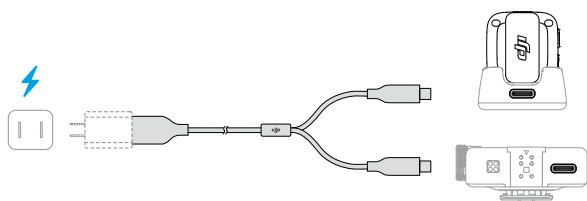


2.2 Tuuleklaasi paigaldamine

Välitingimustes või tuulises keskkonnas kasutage tuulemura vähendamiseks ja helikvaliteedi parandamiseks tuuleklaasi.

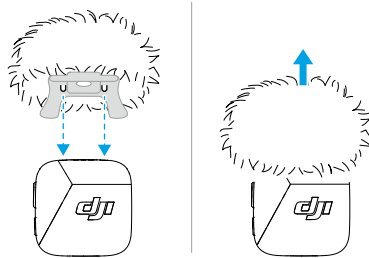

2.3 Saatja kandmine

Saatja saab kinnitada rõivaste külge klambri või magneti abil või asetada magneti abil stabiilsele pinnale.

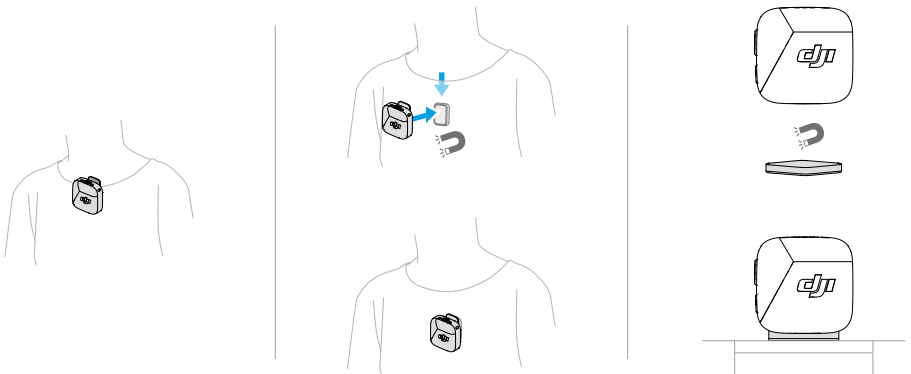

2.4 Saatja ja vastuvõtja ühendamine


Enne esmakordset kasutamist vaadake **Püsivara värskendamine** seadme värskendamiseks uusimale püsivara versioonile. Kombineeritud saatja ja vastuvõtja on vaikimisi ühendatud. Saatja ja vastuvõtja ühendamiseks järgige alltoodud samme, kui need katkestatakse.

Ühendamine laadimisümbrise kaudu

Asetage saatjad ja vastuvõtja laadimisümbrisesse, et need automaatselt ühendada.

Linkimine käsitsi

1. Vajutage saatja linkimisnuppu ja hoidke seda kaks sekundit all, kuni süsteemi oleku LED-tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja roheliselt.
2. Vajutage ja hoidke kaks sekundit all vastuvõtja linkimisnuppu, kuni saatja oleku LED vastuvõtja esiküljel vilgub kiiresti roheliselt, mis näitab, et seade on ühendamisolekus. Oleku LED-tuled muutuvad pärast edukat linkimist püsivalt roheliseks.

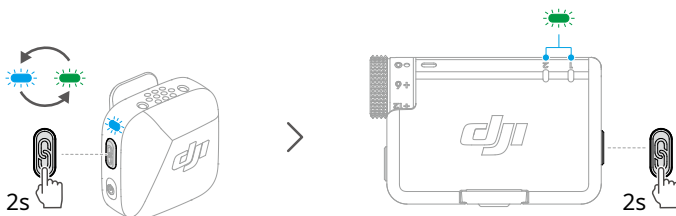


2.5 Telefoniga kasutamine

Paigaldage vastuvõtja (RX) telefoni adapteri abil, seejärel kinnitage saatja (TX) klambriga või magnetiliselt krae külge. Saatja saab seejärel telefoni heli salvestada.



- Salvestamise alustamiseks ja peatamiseks vajutage saatja linkimisnuppu.
- Pikema filmimise või otseülekande jaoks on soovitatav kasutada adapterit vastuvõtja telefoni külge kinnitamiseks. Pärast paigaldamist, kui kasutate vastuvõtja laadimiseks laadimiskaablit, saab telefoni samaaegselt laadida.
- Lightning adapterit müüakse eraldi.

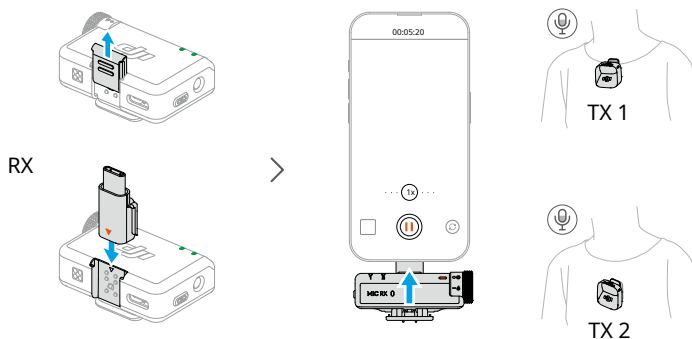

2.6 Kaamera kasutamine

Kinnitage vastuvõtja klambri abil kaamera külge ja ühendage helikaabel. Saatja jäädvustab seejärel kaamera jaoks heli.




- Pärast paigaldamist ja ühendamist külastage <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> ja vaadake kaamera häälestuse soovitusliku võimenduse juhiseid, et vähendada kaamera võimendust, et vältida helilõike.
- Pärast kaamera võimenduse reguleerimist on parem helikvaliteedi saavutamiseks soovitatav suurendada vastuvõtja võimendust.




2.7 Arvutiga kasutamine

Ühendage vastuvõtja kaasasoleva laadimiskaabli või adapteri abil arvutiga ja määrake arvuti helisisendi valikud. Seejärel saab saatjat kasutada välise mikrofoniina.

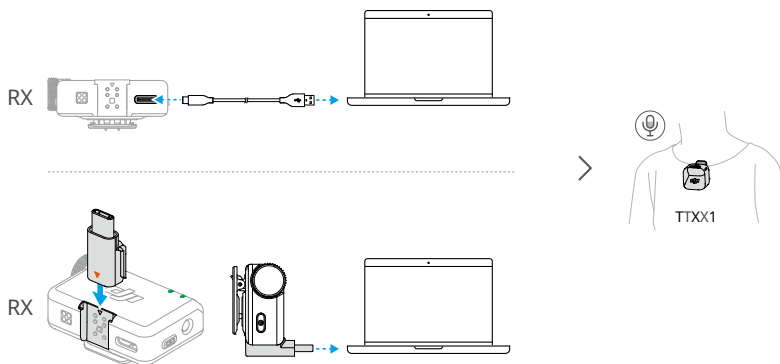

2.8 Saatja, mis on otse ühendatud filmimisseadmetega

Saatja saab Bluetoothi kaudu ühenduda telefonide või DJI filmimisseadmetega.

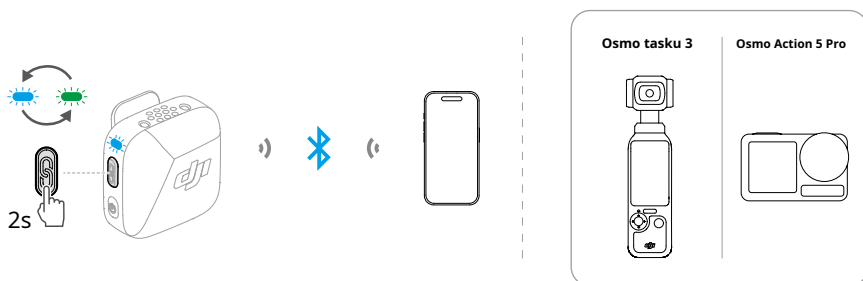

Telefoniga ühendamine

1. Kui saatja on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke saatja linkimisnuppu kaks sekundit all, kuni süsteemi oleku LED vilgub vaheldumisi siniselt ja roheliselt.

2. Lubage telefonis Bluetooth ja valige ühendamiseks otsitud Bluetooth-seadmete hulgast DJI Mic Mini-XXXXXX. Ühendus on edukas, kui saatja oleku LED põleb siniselt.

Saatja toimib seejärel helisisendseadmena ja seda saab kasutada kolmanda osapoole salvestus- või otseülekande rakendustega.

Ühendamine DJI filmimisseadmetega

Sisestage oma DJI filmimisseadme süsteemiseadete liides. Puudutage **Juhtmeta mikrofoni** ja järgige ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ühendus on edukas, kui saatja oleku LED põleb siniselt.


Filmimisseadmes salvestamise alustamiseks ja peatamiseks vajutage saatja linkimisnuppu. Puudutage **Juhtmeta mikrofoni** saatja heliga seotud sätete konfigureerimiseks.

3 Püsivara värskendamine ja parameetrite reguleerimine

Pärast mikrofoni ühendamist DJI Mimo rakendusega saate oma telefoni abil püsivara värskendada või parameetrite sätteid reguleerida.

3.1 DJI Mimo rakendusega ühendamine

Ühendamine adapteri kaudu

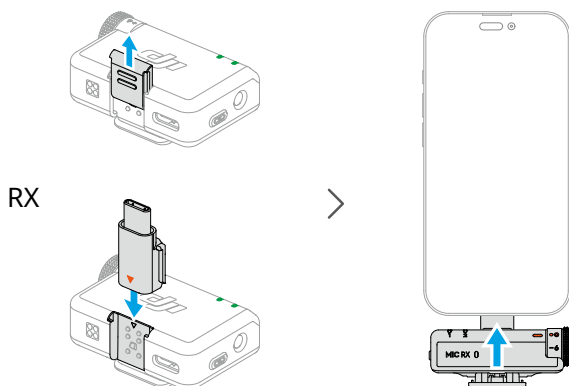

• Veenduge, et saatja ja vastuvõtja on ühendatud.

Ühendamine Bluetoothi kaudu

Saatja ühendamine

1. Vaadake [Telefoniga ühendamine](#) saatja ühendamiseks telefoniga Bluetoothi kaudu.
2. Avage DJI Mimo rakendus, et automaatselt otsida läheduses olevaid saadaolevaid seadmeid. Kui saatja avastatakse, puudutage ühendamiseks. Pärast edukat ühendamist siseneb rakendus automaatselt seadme seadete liidesesse.

Vastuvõtja ühendamine (ainult iOS)

1. Kui vastuvõtja on välja lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu kuus sekundit all. Süsteemi oleku LED vastuvõtjal vilgub roheliselt ja seejärel aeglaselt siniselt, mis näitab, et vastuvõtja on ühendamiseks valmis.
2. Avage DJI Mimo rakendus, et automaatselt otsida läheduses olevaid saadaolevaid seadmeid. Puudutage ühenduse loomiseks, kui vastuvõtja on leitud. Pärast edukat ühendamist siseneb rakendus automaatselt seadme seadete liidesesse.

3.2 Püsivara värskendamine

Puudutage **Seadmete kohta** DJI Mimo rakenduse seadme seadistusliideses, et vaadata seadme nime, SN-koodi ja püsivara versiooni. Uusima versiooni allalaadimiseks ja installimiseks puudutage püsivara versiooni.



- iOS-i seadme püsivara värskendamisel ühendage adapter lahti ning seejärel ühendage saatja ja vastuvõtja eraldi Bluetoothi kaudu DJI Mimo rakendusega.

3.3 Parameetrite reguleerimine

DJI Mimo rakenduse seadme seadete liideses saate vaadata ühendatud seadmeid ja nende aku olekut või reguleerida parameetreid.



- Kui saatja oleku LED on keelatud, saate selle sisse lülitada, kui vajutate mis tahes nuppu.

4 Lisa

4.1 Tehnilised andmed

Tehniliste andmete saamiseks külastage järgmist veebisaiti.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Müügijärgne teave

Külastage <https://www.dji.com/support> et saada lisateavet müügijärgse teeninduse poliitika, remonditeenuste ja toe kohta.

ME OLEMME SIIN SIIN



Võtke ühendust

DJI SUPPORT

Seda sisu võidakse ette teatamata muuta.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile DocSupport@dji.com .

DJI on DJI kaubamärk.

Autoriõigus © 2024 DJI Kõik õigused kaitstud.