


DJI OM 4

Lühike kasutusjuhend

v1.0

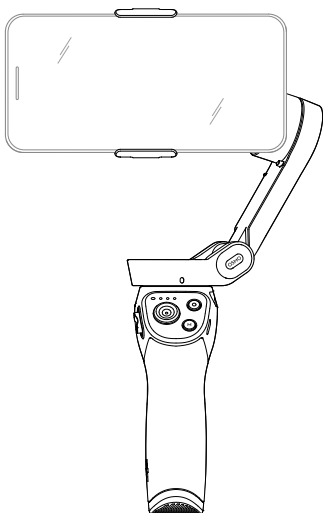


Telefoni kinnitamine




1. Kaasasolevat magnetklambrit ja magnetrõnga hoidikut saab kasutada telefoni ühendamiseks DJI OM 4-ga.

Magnetklambri kasutamine: kinnita telefoniklamber telefoni keskele.

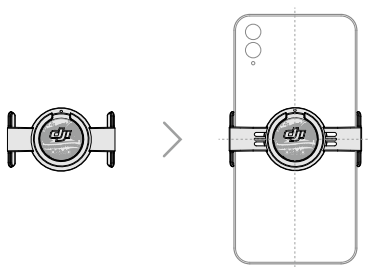


VÕI


Magnetrõnga hoidiku kasutamine: kinnita rõngahoidja telefoni keskele. Loe hoolikalt DJI OM-i magnetrõnga hoidiku kasutusjuhendit, et veenduda, et kasutad rõngahoidjat õigesti.

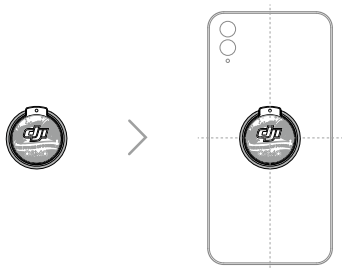

2. Magnetrõnga hoidiku kasutamine: kinnita rõngahoidja telefoni keskele. Loe hoolikalt DJI OM-i magnetrõnga hoidiku kasutusjuhendit, et veenduda, et kasutad rõngahoidjat õigesti.

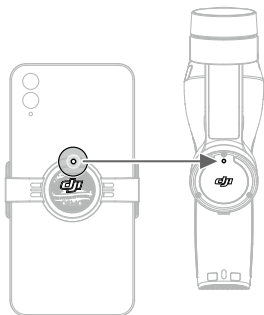

3. Ava DJI OM 4 ja hoia sisselülitamiseks all M nuppu.

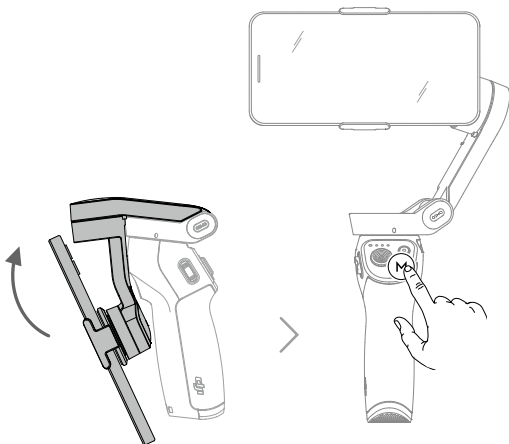

Kasutage



DJI OM 4 juhtimiseks kasuta nuppe. Pane tähele, et kaamera juhtimiseks on vajalik DJI Mimo.



M Nupp

Kui seade on välja lülitatud

Vajuta üks kord: kontrolli aku taset.

Vajuta ja hoia all: toide sisse.

Kui see on sisse lülitatud

Vajuta üks kord: vahetu foto ja videorežiimi vahel.

Vajuta kaks korda: maastiku- ja portreerežiimi vahetamiseks.

Vajuta ja hoia all, kuni see üks kord piiksub: sisene ooterežiimi või välja sellest.

Vajuta ja hoia all, kuni see kaks korda piiksub: toide välja.



Juhtnupp

Tilt telje juhtimiseks liiguta juhtnuppu üles ja alla.

Pantelje juhtimiseks liigutage juhtnuppu vasakule ja paremale.



Katiku nupp

Vajuta üks kord: tee foto või alusta või lõpeta salvestamine.

Vajutage ja hoia all: sarivõte (fotorežiimis).



Suumi liugur

Suurendamiseks või vähendamiseks vajuta üles või alla.



Päästik

Vajuta ja hoia all: sisene lukustusrežiimi.

Lukustusrežiimist väljumiseks vabasta päästik.

Vajuta üks kord: käivita või peata ActiveTrack.

Vajuta kaks korda: tsentreeri gimbal.

Vajuta kolm korda: vaheta eesmise ja tagumise kaamera vahel.

Vajuta üks kord ja seejärel hoia all: sisene spordirežiimi. Sportrežiimist väljumiseks vabasta.

Telefonaamerate juhtimiseks ning žestikontrolli, ActiveTracki, režiimi Story ja muude funktsioonide kasutamiseks aktiveerige DJI OM 4 kaudu DJI OM 4.



DJI Mimo App



Ladustamine

