


dji OSMO MOBILE SE

Kasutusjuhend v1.0 2022.09

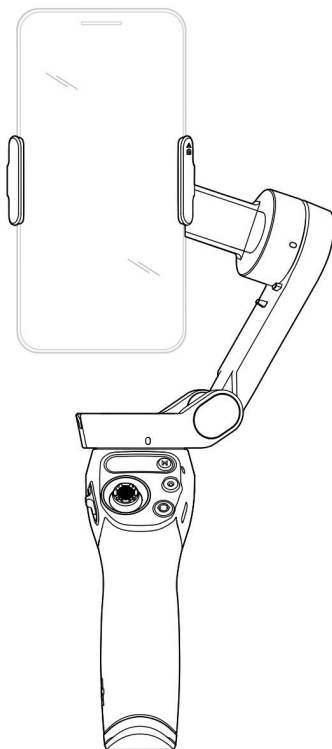

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, nagu "aku" ja "installimine". Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teemale navigeerimine

Vaadake sisukorras täielikku teemade loendit. Selle jaotise juurde liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab kõrge eraldusvõimega printimist.

Selle juhendi kasutamine

Legend

 Tähtis

 Näpunäiteid ja nõuandeid

Enne kasutamist

Enne DJITM OSMOTM Mobile SE kasutamist lugege läbi järgmised dokumendid :

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend



Soovitav on vaadata kõiki õppevideoid DJI ametlikul veebisaidil (www.dji.com/osmo-mobile-se/video) või DJI Mimo rakenduses. Enne esmakordset kasutamist lugege läbi ohutusjuhised ja kiirjuhend. Lisateabe saamiseks vaadake seda kasutusjuhendit.

DJI Mimo rakenduse allalaadimine

Rakenduse DJI Mimo uusima versiooni allalaadimiseks skannige ülaltoodud QR-kood.

 DJI Mimo iOS-i versioon ühildub iOS-i versiooniga 12.0 ja uuemate versioonidega. DJI Mimo Androidi versioon ühildub Android v8.0 ja uuemate versioonidega.


Sisu

Selle juhendi kasutamine	2
Legend	2
Enne kasutamist	2
DJI Mimo rakenduse allalaadimine	2
Sissejuhatus	4
Ülevaade	4
Alustamine	5
Laadimine	5
Telefoni kinnitamine	5
Osmo Mobile SE kasutamine	7
Pardal olevad funktsioonid	7
Töörežiim	10
DJI Mimo rakendus	11
DJI Mimo rakendusega ühendamine	12
Kaamera vaade	12
Püsivara värskendus	16
Kuidas värskendada	16
Säilitamine	16
Tehnilised andmed	17

Sissejuhatus

3-teljelise stabiliseerimisega kerge Osmo Mobile SE avab teie mobiiltelefoni kogu potentsiaali. Kokkupandav magnetiline disain muudab seadistamise lihtsamaks kui kunagi varem ning transportimise ja ladustamise mugavamaks. Osmo Mobile SE-d saab kasutada nii portree- kui ka rõhtpaigutuses, samal ajal kui püst-, all-, külghaarde- ja madala asendi režiimid aitavad jäädvustada täiuslikku võtet. Viige sisu järgmisele tasemele läbi DJI Mimo koos ActiveTrackTM 5.0, DynamicZoomi ja Panoga. Loo režiim, Timelapse ja ShotGuides pakuvad samm-sammult õpetusi vastavalt stsenaariumile ja aitavad luua video, mida saab sotsiaalmeedias jagada.

Ülevaade

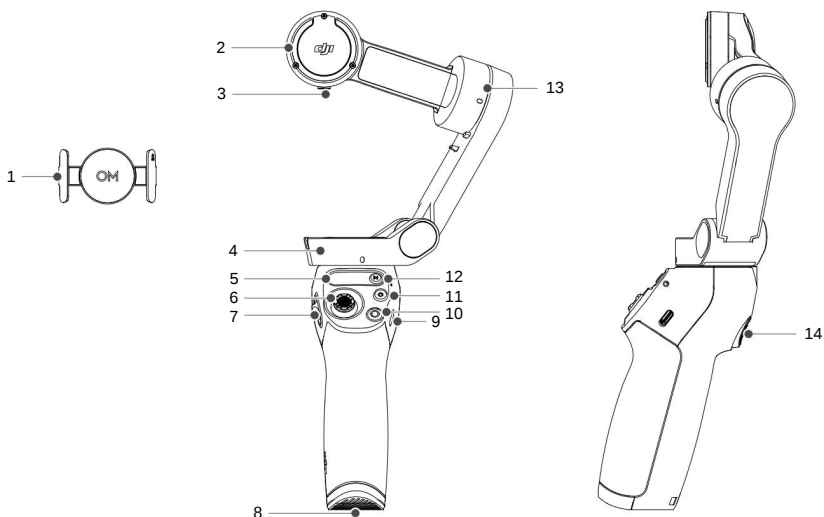

1. Magnetiline telefoniklamber 3
2. Roll Mootor
3. M3×0,5 kruviauk
4. Pan Mootor
5. Olekupaneel
6. Juhtkang
7. Suumi liugur

8. 1/4"-20 UNC port
9. Laadimisport (USB-C)
10. Lülitusnupp
11. Päästik/salvestusnupp
12. Toite/M nupp
13. Kallutusmootor
14. Päästik



Osmo Mobile SE ühildub DJI OM Fill Light telefoniklambriga, mida saab osta DJI poest.


Alustamine

Laadimine

Osmo Mobile SE laadimiseks ühendage USB-adapter (ei ole kaasas) laadimisporti, kasutades toitekaablit. Aku on täielikult laetud, kui aku taseme indikaator olekupaneelil kustub.


Laadimisaeg: ca. 2 tundi ja 12 minutit (testitud keskkonnatemperatuuril 25°C 10 W laadija kasutamisel)

Maksimaalne tööaeg: u. 8 tundi (testitud, kui kardan on tasakaalustatud ja stabiilselt hoitud. Seda väärtust tuleks võtta ainult võrdlusalusena)

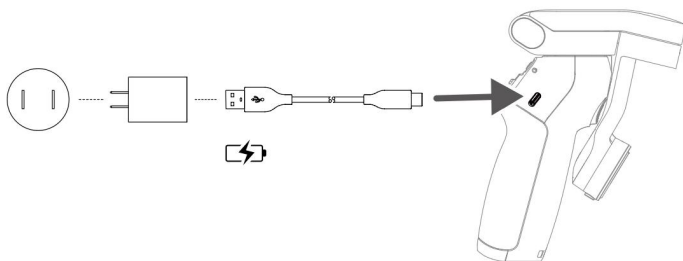


Telefoni kinnitamine

1. Kinnitage magnetiline telefoniklamber telefoni keskele. Telefoni magnetklambrit saab venitada, et kohaneda mobiiltelefoni laiussega. Kaamera tähis peaks olema suunatud telefoni kaamera poole.

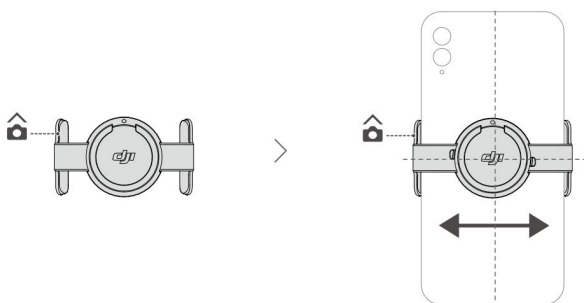

2. Joondage telefoniklambri ja telefoniklambri kinnitusplaadi märgid. Kinnitage mobiiltelefon Osmo Mobile SE-le.
3. Voltige kardaan lahti, nagu näidatud. Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu M. Osmo Mobile SE stabiliseerub, kui olekupaneelil süttib gimbalirežiimi indikaator.

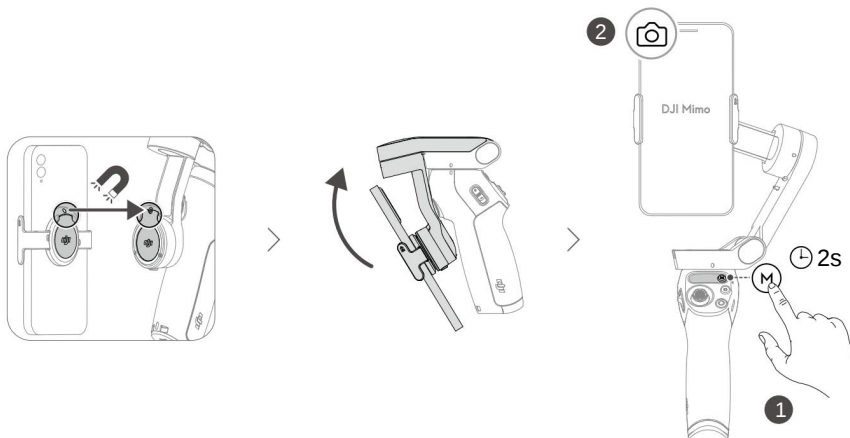


Magnetilised telefoniklambriotsad

Veenduge, et telefoni magnetilise klambri suund oleks sama, mis on näidatud ülaltoodud joonisel. Optimaalse jõudluse tagamiseks veenduge, et telefoni magnetklamber oleks mobiiltelefoni keskel ja klambrite vaheline kaugus oleks sama.



Libisemisvastased padjad aitavad mobiiltelefoni ja magnetilise telefoniklambri kinnitada. Kinnitage libisemisvastane padi magnetilise telefoniklambri külge, nagu on näidatud alloleval joonisel, ja vajutage tugevalt alla.

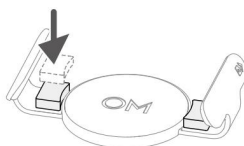

Osmo Mobile SE kasutamine

Pardal olevad funktsioonid

Olekupaneel

Kuvab süsteemi oleku indikaatori, aku taseme indikaatori ja kardaanirežiimi.

● Süsteemi oleku indikaatorite kirjeldused

Vilkuv muster	Kirjeldused
Tahke kollane	Bluetooth on katkestatud
Tahke roheline	Bluetooth ühendatud
Kaunviljad kollased või rohelised	Ooterežiim
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt	Püsivara värskendamine/püsivara värskendamine ebaõnnestus
Ühtlane punane	Tuvastati ebanormaalne olek

🔋 Aku taseme indikaatorite kirjeldused

Vilkuv muster	Aku tase
Vilgub kiiresti punaselt	<5%, ≈5%
Ühtlane punane	6%–19%
Tahke kollane	20%–60%
Tahke roheline	>60%

Gimbal režiim

- 📷 Jälgi: järgnevad panoraam- ja kallutusteljed, kus nii panoraam- kui kallutusteljed järgivad haarde liikumist. Sobib stsenaariumide jaoks, kui liigute üles-alla või kaldu.
- 📷 Tilt Locked: järgneb ainult panoraami telg, kus käepideme liikumist järgib ainult paneeli telg. Sobib selliste stsenaariumide jaoks nagu kaarepildid või vasakult paremale liikumine.
- 📷 FPV: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed, kus kõik kolm telge järgivad käepideme liikumist. Sobib esimese isiku vaate pildistamiseks.
- 📷 SpinShot: järgnevad panoraam-, kallutus- ja veereteljed. Juhtkangi abil saab juhtida veeretelje pöörlemist. SpinShot võimaldab filmida kaadrit, pöörates kaamerat 360°. See sobib tõukamiseks, tõmbamiseks ja allalaskmiseks.



M nupp

Kui toide on välja lülitatud

- Vajutage üks kord: kontrollige aku taset
- Vajutage ja hoidke all: toide sisse


Kui see on sisse lülitatud

- Vajutage üks kord: vahetage kardaanirežiimide vahel
- Vajutage kolm korda: ooterežiimi sisenemine (väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu)
- Vajutage ja hoidke all: väljalülitamine. Toite väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda 20 sekundit all




Suumi liugur

Objekti suurendamiseks liigutage liugurit + suunas ja kahandamiseks liigutage liugurit - suunas. Suumi ühekordseks muutmiseks vajutage liugurit üks kord. Suumi pidevaks muutmiseks vajutage liugurit pidevalt.

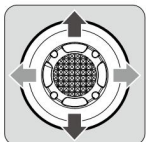


Juhtkang

Mobiiltelefoni kallutamiseks ja panoraamimiseks liigutage vertikaalselt ja horisontaalselt. Juhtkangi juhtimise suunda saab seadistada DJI Mimo-s. Kasutage juhtnuppu kiirsätete lehe sätetes navigeerimiseks.

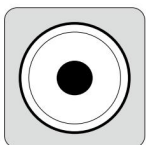

Päästik/salvestusnupp

Vajutage üks kord: pildistage või alustage või lõpetage salvestamine.
Vajutage ja hoidke all: sarivõtte tegemiseks fotorežiimis.

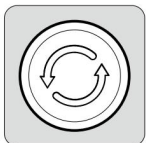

Lülitusnupp

Vajutage üks kord: vahetage esi- ja tagakaamerate vahel.

Vajutage kaks korda: lülitage horisontaal- ja portreerežiimi vahel.

Vajutage kolm korda: lülitage foto- ja salvestusrežiimi vahel. Funktsiooni saab seadistada DJI Mimo kiirsätete juhtimiseks.



Päästik

Vajutage üks kord ActiveTrack 5.0 käivitamiseks või peatamiseks (vajalik kasutada koos Mimoga).

Kardaani uuendamiseks vajutage kaks korda. ActiveTrack 5.0 kasutamisel liigub gimbali uuesti kaameravaate keskele.

Vajutage üks kord, seejärel vajutage ja hoidke all, et reguleerida jälgimiskiirust kiirrežiimi, vabastage väljumiseks.

Lukustusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all. Lukustusrežiimis ei järgi kardaani käepideme liigutusi. Lukustusrežiimist väljumiseks vabastage.




Laadimisport (USB-C)

Laadige Osmo Mobile SE-d, ühendades sellesse porti USB-adaptieri.



1/4"-20 UNC port

1/4"-20 UNC porti saab kasutada statiivi kinnitamiseks.

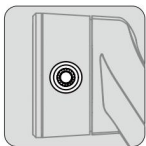**M3 × 0,5 kruviauk**

Kasutatakse vastukaalude paigaldamiseks. Kui mobiiltelefonile on paigaldatud kaamera objektiiv või mikrofoni, tuleks kasutada vastukaalu. Veenduge, et nende tarvikute kogukaal oleks alla 290 g.

Kombineeritud operatsioon

Bluetoothi nime ja ühenduse lähtestamiseks ning taasühendamiseks vajutage korraga lülitisnuppu, päästikut/salvestusnuppu ja päästikut rohkem kui ühe sekundi jooksul.




Osmo Mobile SE lülitub automaatselt välja, kui ooterežiimis kolme minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.

Töörežiim

Töörežiimid kehtivad portree- ja horisontaalrežiimis kasutamisel.


Püsti režiim

Püstirežiimi saab kasutada ilma täiendava kasutajapoolse sisestuseta. Selles režiimis vajutage mobiiltelefoni tsentreerimiseks kiiresti kaks korda päästikule.

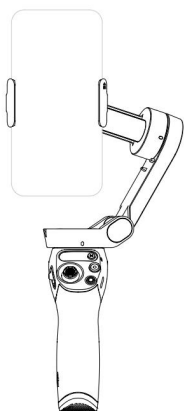


Alumine režiim

Hoidke Osmo Mobile SE-d tagurpidi, et siseneda Underslung-režiimi, kus mobiiltelefon saab hõlpsalt pildistada madalamast positsioonist. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

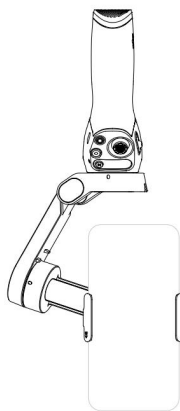


Külghaarderežiim

Pöörake Osmo Mobile SE-d 90° paremale või vasakule, et liikuda püstisest režiimist külghaarderežiimi. Mobiiltelefoni tsentreerimiseks vajutage kaks korda päästikut.

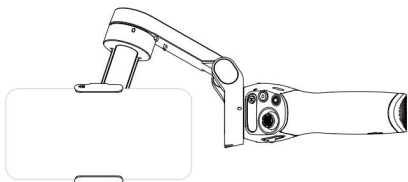


Madala positsiooni režiim

Vajutage ja hoidke päästikut all ning seejärel kallutage Osmo Mobile SE edasi, et siseneda Low Positsioonirežiim. Kaldenurk on suurendatud, mistõttu on sobivam pildistada madalast asendist.

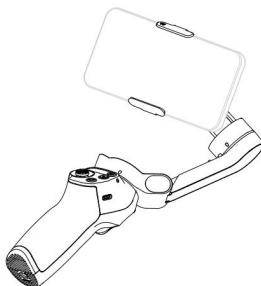

DJI Mimo rakendus

Vaadake DJI Mimo rakenduse kaudu oma mobiiltelefoni ekraanil HD-video otseülekannet. Rakendus võimaldab teil kasutada ka ShotGuides'i, Story režiimi, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom ja Pano või konfigureerida kaamera ja gimballi sätteid vaid mõne puudutusega.

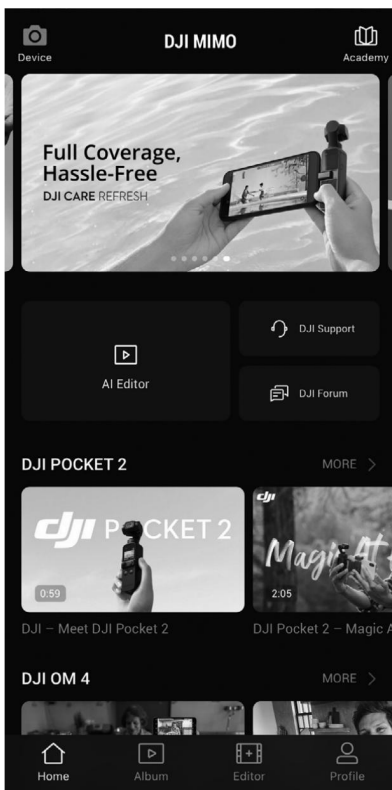

Seade: puudutage Osmo Mobile SE-ga ühenduse loomiseks. Pärast ühendamist avaneb DJI Mimo kaameravaade.

Akadeemia: puudutage õpetuste ja juhendite vaatamiseks. Otse Akadeemia juurde pääsemiseks skannige gimballil olev QR-kood.

AI redaktor: pakub fotode või videote redigeerimiseks mitmeid malle.

Avaleht: puudutage avakuvale naasmiseks.

Album: hallake ja vaadake kaadreid telefonist või DJI-seadmetest.

Redigeerija: puudutage Osmo Mobile SE fotode või videote redigeerimiseks või mobiilseadmest importimiseks ja redigeerimiseks.

Profiil: registreeru või logi sisse DJI kontole. Rohkematele seadetele juurdepääsuks puudutage seadeikooni.


DJI Mimo rakendusega ühendamine

1. Lülitage Osmo Mobile SE sisse.
2. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth ja looge DJI Mimos OMSE eesliite nimega ühendus seadmega.
3. DJI Mimo esmakordsel kasutamisel peavad kasutajad võimaldama juurdepääsu teatud teabele. Täpne teave kuvatakse viipas. Vajalik on Interneti-ühendus. Osmo Mobile SE aktiveeritakse pärast autoriseerimist ja rakendus siseneb kaameravaatesse.



Bluetoothi kaudu ühendatuna suudab Osmo Mobile SE juhtida mobiiltelefoni kaamerat ilma DJI Mimota. Lisateavet leiate mobiiltelefonide ühilduvuse loendist www.dji.com/osmo-mobile-se.

Kaamera vaade

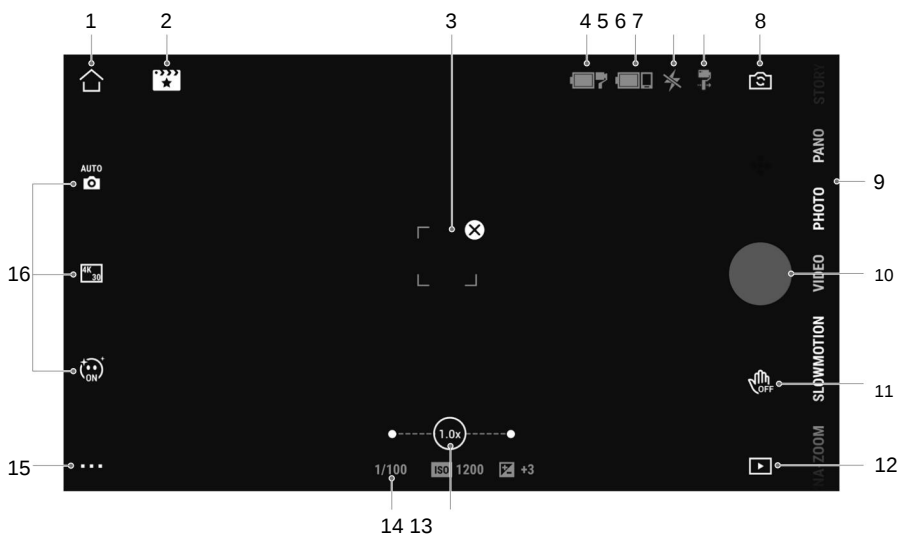

1. Kodu



: puudutage avakuvale naasmiseks.

2. ShotGuides



:ShotGuides pakub samm-sammult võtteõpetusi vastavalt stsenaariumile, kasutajad saavad videot AI Editori abil redigeerida.



3. ActiveTrack Select Box



:ActiveTrack 5.0 on optimeeritud objektide jälgimiseks. Objekt jääb vaikimisi kaameravaate keskele. Kaamera vaadet saab käsitsi reguleerida.

ActiveTrack 5.0 kasutamiseks on kolm võimalust:

- Lohistage DJI Mimo kaameraavaates ekraanil kast. Roheline kast objekti ümber näitab, et ActiveTrack 5.0 on edukalt lubatud. Jälgimise lõpetamiseks puudutage ülanurgas ikooni.
- Lubage liigutustega juhtimine  valige DJI Mimos "Follow and Shoot" ja tehke näoga kaamera poole seistes ühe kuni kahe sekundi jooksul peopesa või V-liigutus. Gimbal järgib kaamerale kõige lähemal asuvat objekti. Tagakaamera ja žesti vaheline tuvastusulatus on 0,5–4 m. Pange tähele, et ActiveTrack 5.0 võib tarbida rohkem energiat ja põhjustada mobiiltelefoni temperatuuri tõusu. Salvestamise lõpetamiseks tehke peopesa või V-liigutus.

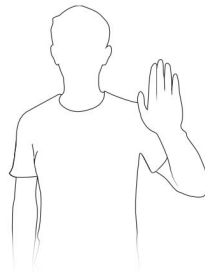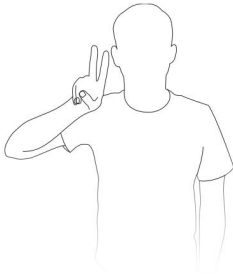

- ActiveTrack 5.0 käivitamiseks või peatamiseks vajutage üks kord päästikule. Gimbal järgib vaikimisi ekraani keskel olevat objekti. ActiveTrack 5.0 kasutamisel liigutage kaamera vaate reguleerimiseks juhtkangi.

4. Gimballi aku tase

 : kuvab gimballi aku hetkeseisu.

5. Mobiiltelefoni aku tase

 : kuvab mobiiltelefoni aku hetkeseisu.

6. Väklamp

 : Kuvab väklambi olekut.

7. Gimbal Mode

 : Kuvab praeguse kardaanirežiimi: Follow, Tilt Locked, FPV või SpinShot.

8. Esi-/tagakaamera lülitid

 : puudutage, et vahetada mobiiltelefoni esi- ja tagakaamera vahel. Selfie-, jälgimis- ja glamuuri efektid lubatakse automaatselt esikaamerale lülitudes. Märkus. Glamuurseid efekte ei toetata 4K või 60 kaadrit sekundis salvestamisel.

9. Võtterežiimid

Kerige võtterežiimi valimiseks.

Hüperlaps: võimaldab teha Timelapse fotot mobiiltelefoni liigutamise ajal. Alustamiseks puudutage päästikunuppu.

Timelapse: on nelja tüüpi timelapse (fikseeritud nurk, L–R, R–L ja kohandatud liikumine). Pärast timelapse valimist puudutage ekraani ülaosas sätteid. Fikseeritud nurga jaoks, L kuni R ja R kuni L, määrake intervall ja kestus ning alustage pildistamist. Kohandatud liikumise jaoks valige kuni neli asendit ja kardaan liigub järjestikku igasse asendisse.

DynamicZoom: valige režiimide Move Out ja Move In vahel. Pärast režiimi valimist lohistage objekti valimiseks kasti ja puudutage pildistamise alustamiseks päästikunuppu.

Aegluubis: puudutage 4x ja 8x aegluubis video salvestamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake mobiiltelefoni ühilduvuse loendit.

Video: puudutage tavalise video filmimiseks.

Fotod: puudutage ühe pildi tegemiseks. Sarivõtte tegemiseks vajutage ja hoidke all.

Panoraam: puudutage 3 × 3, 240° või CloneMe panoraamfoto tegemiseks. Kaamera teeb üheksa, seitse või kolm fotot eraldi ja loob panoraami.

Lugu: pakub video salvestamiseks mitu malli.

10. Päästik/salvestusnupp



: puudutage pildistamiseks või video salvestamise alustamiseks või peatamiseks.

11. Žestiga juhtimise lüliti



VÄLJAS: puudutage liigutuste juhtimise seadetele juurdepääsuks.

12. Taasesitus



: puudutage fotode ja videote eelvaateks.

13. Suum



1.0x : kuvab praeguse suumisuhte. Sissesuutmiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja sirutage laiali, väljasuutmiseks näpistage või suumi juhtimiseks libistage riba.

14. Laskmisparameetrid

1/100 ISO 80 0 : kuvab säriaja, ISO ja EV väärtused (ühildub enamiku mobiiltelefonidega).

15. Seaded : ■ ■ ■



Kaamera sätted

Seaded sõltuvad võtterežiimist. Pange tähele, et välklambi, valge tasakaalu ja ruudustiku sätted on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel. iOS-i seadmete puhul on Selfie Flip saadaval, kui kasutate esikaamerat foto- ja videorežiimis. Android-seadmete puhul on Selfie Flip saadaval ainult fotorežiimis.



Gimbali sätted

Gimbal Mode: valige Follow, Tilt Locked, FPV ja Spinshot.

Jälgimiskiirus: pakub kiiret, keskmist ja aeglast jälgimiskiirust.

Gimbali automaatne kalibreerimine: vähendab läheduses asuvate magnetiliste häirete või inimliku vea põhjustatud triivi. Enne kalibreerimist asetage Osmo Mobile SE statiivi abil tasasele pinnale. Ärge puudutage kalibreerimise ajal kardaani.

Horisontaalne kardaani reguleerimine: enne kardaani reguleerimist veenduge, et telefoni magnetklamber on tasasel tasemel.

Vajutage lülitisnuppu 3 korda: funktsioone saab seadistada pildistamiseks, salvestamiseks või kiirseadete sisenemiseks.

Juhtkangi kiirus: toksake, et määrata juhtkangi juhtimisel maksimaalne kiirus. Valikus on kiire, keskmine ja aeglane.

Joystick Control Direction: valige Free ja Horiz/Vert. Free võimaldab juhtida kardaani nii horisontaalses kui ka vertikaalses suunas üheaegselt. Horiz/Vert võimaldab

kardaan, mida tuleb juhtida horisontaal- või vertikaalsuunas.

Pöörake juhtkangi ümber: pärast selle funktsiooni lubamist pööratakse kardaaani liikumissuund ümber. Valige Väljas, Horisontaalne, Vertikaalne ja Kõik. Pärast funktsiooni Horisontaalne lubamist pööratakse panorama telje liikumissuund ümber. Pärast vertikaalse lubamist pööratakse kaldetelje liikumissuund ümber.

Heli: gimballi heli saab sisse/välja lülitada.

: Üldised seaded

Sisaldab teavet, nagu seadmehaldus, seadme nimi, versiooni teave ja seadme seerianumber.

16. Pildistamise parameetrite sätted

Pildistamise parameetreid saab seadistada vastavalt võtterežiimile. Seadetele juurdepääsuks puudutage ikooni.



- Žestijuhtimine ja ActiveTrack 5.0 pole saadaval järgmistel juhtudel.
 - a. Gimbal-režiim on seatud FPV või SpinShot režiimile.
 - b. Suumisuhe ületab 3x.
 - Selfie and Follow ei ole saadaval järgmistel juhtudel.
 - a. Gimbal-režiim on seatud FPV või SpinShot režiimile.
 - b. Žestiga juhtimine on lubatud.
 - c. Esikaamera suumisuhe ületab 3x.
 - Pildistamisparameetrite seaded sõltuvad mobiiltelefoni mudelist.
Lisateabe saamiseks vaadake mobiiltelefonide ühilduvuse loendit (www.dji.com/osmo-mobile-se).
-

Püsivara värskendus

Osmo Mobile SE püsivara värskendamiseks kasutage DJI Mimos. Värskenduse lõpuleviimiseks kulub umbes kolm minutit.

Kuidas värskendada


Enne värskendamise alustamist veenduge, et aku taseme indikaator oleks roheline või kollane. Ühendage Osmo Mobile SE oma mobiilseadmega ja käivitage DJI Mimo. Teilt küsitakse, kas uus püsivara värskendus on saadaval. Värskendamise alustamiseks ühendage mobiilseade Internetiga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ärge väljuge DJI Mimost püsivara värskendamise ajal. Pöörake tähelepanu ekraanil kuvatavatele viipadele. Süsteemi olekuindikaator vilgub vaheldumisi roheliselt ja punaselt ning muutub püsivara värskenduse edukaks lõppemisel roheliseks.

Kui värskendamine ebaõnnestub, taaskäivitage DJI Mimo, ühendage Bluetooth uuesti ja proovige uuesti.

Säilitamine

Osmo Mobile SE on mõeldud kokkupandavaks, et hõlbustada hoiustamist ja transportimist. Pärast väljalülitamist pange Osmo Mobile SE kindlasti kokku. Pöörake kallutus- ja panoraamtelge, nagu näidatud, ja keerake kardan kokku.

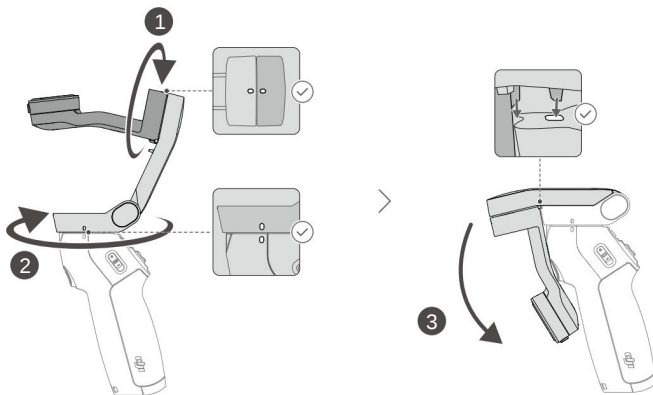

Tehnilised andmed

Kindral	
Gimbali mõõtmed	Voldimata: 262,5 × 119,5 × 104 mm (P × L × K) Kokkuvolditud: 167 × 108,5 × 46,5 mm (P × L × K)
Kaal	Gimbal: u. 352 g Magnetiline telefoniklamber: u. 31 g
Ühilduv telefon Kaal	170-290 g
Ühilduv telefon Paksus	6,9-10 mm
Ühilduv telefon Laius	67-84 mm
Aku	
Tüüp	18650 Li-ion
Keemiline Süsteem	LiNiMnCoO2
Võimsus	2600 mAh
Energia	9,36 Wh
Pinge	2,75-4,2 V
Laadimistemperatuur	5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)
Tööt temperatuur	0° kuni 40° C (32° kuni 104° F)
Tööaeg	u. 8 tundi (ideaalsetes tingimustes täielikult tasakaalustatud gimbaliga)
Laadimisaeg	u. 2 tundi ja 12 minutit (mõõdetuna 10 W USB-C laadijaga)
Gimbali laadimisport	USB-C
Toiteväljundi port	Ei kehti
Alumine sadam	1/4"-20 kruviauk
Gimbal	
Energiaatarve	1 W (ideaalsetes tingimustes, kui kardan on täielikult tasakaalustatud)
Kontrollitav vahemik	Pan: -115° kuni 115° Rull: -85° kuni 160° Kallutamine: -43° kuni 53°
Mehaaniline vahemik	Pan: -161,2° kuni 171,95° Rull: -136,7° kuni 198° Kallutamine: -106,54° kuni 235,5°
Maksimaalne juhtimiskiirus	120°/s
Traadita režiim	
Mudel	Bluetooth 5.1
muud	
Rakendus	DJI Mimo
Käepide statiiv	
Mõõtmed	Pikkus: 138 mm Läbimõõt: 32 mm
Kaal	u. 72 g

ME OLEMME SINU JAKS



Võtke ühendust

DJI TUGI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-se/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile **DocSupport@dji.com**.

Autoriõigus © 2022 DJI Kõik õigused kaitstud.