


dji OSMO MOBILE 8

Kasutusjuhend

v1.0 2025.11

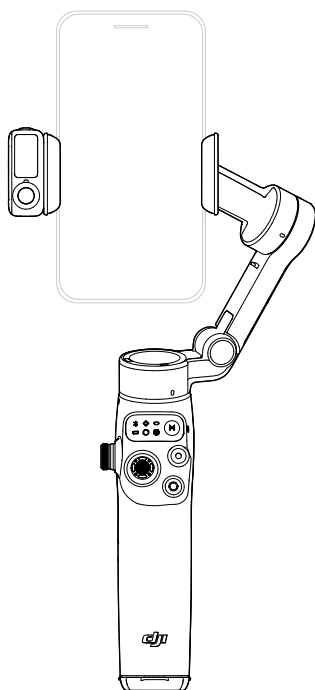



See dokument on DJI autoriõigustega kaitstud ja kõik õigused reserveeritud. Kui DJI ei ole andnud teisiti luba, ei ole teil õigust dokumenti ega selle ühtegi osa kasutada ega lubada teistel seda kasutada dokumendi reprodutseerimise, edastamise või müümise teel. Viidake sellele dokumendile ja selle sisule ainult DJI toodete kasutamise juhistena. Dokumenti ei tohiks kasutada muul otstarbel.

Erinevate versioonide lahkvõtte korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsi märksõnu nagu „aku“ ja „paigaldamine“. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teema juurde navigeerimine

Täieliku teemade loendi leiata sisukorrast. Sellele jaotisele liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab suure eraldusvõimega printimist.

Kasutusjuhendi kasutamine

Legend

⚠ Oluline

💡 Näpunäited ja nõuanded

📄 Viide

Loe enne kasutamist

DJI™ pakub sulle õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Soovitav on vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda Ohutusjuhised enne esmakordset kasutamist. Vaadake kindlasti üle Kiirjuhend enne esmakordset kasutamist ja vaadake seda Kasutusjuhend lisateabe saamiseks.

Videoõpetused

Õpetavate videote vaatamiseks, mis näitavad toote ohutut kasutamist, minge allolevale aadressile või skannige QR-koodi:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Sisukord

Kasutusjuhendi kasutamine	3
Legend	3
Loe enne kasutamist	3
Videoõpetused	3
1 Tooteprofiil	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Multifunktsionaalne moodul	7
2 Esmakordne kasutamine	8
2.1 Laadimine	8
2.2 Lahtivoltimine	8
2.3 Telefoni ühendamine	9
2.4 DJI Mimo rakendusega ühenduse loomine	10
2.5 Püsivara värskendus	11
3 Põhifunktsioonid	12
3.1 Nupud ja pordid	12
3.2 Indikaatorid	14
3.3 Haardežestid	16
3.4 Jälgimisrežiimid	18
3.5 Automaatne pannimine ja rullimine	19
3.6 Telefoni laadimine	20
3.7 Hoidmine	21
4 Täiustatud funktsioonid	22
4.1 Multifunktsionaalne moodul	22
Paigaldamine ja eemaldamine	22
Jälgimine ja pildistamine	23
Jälgimine	24
Pildistamine	25
Täitevalgus	26
Juhtmevabade mikrofonidega ühendamine	27
Telefoni laadimine	28
Indikaatorid	28
Püsivara värskendus	29
4.2 Apple DockKiti jälgimine	29
4.3 Kaugjuhtimispuhvel kellaga	32
5 Hooldus	33

6	Lisa	34
	6.1 Spetsifikatsioonid	34
	6.2 Telefoni ühilduvus	34

1 Tooteprofiil

1.1 Osmo Mobile 8

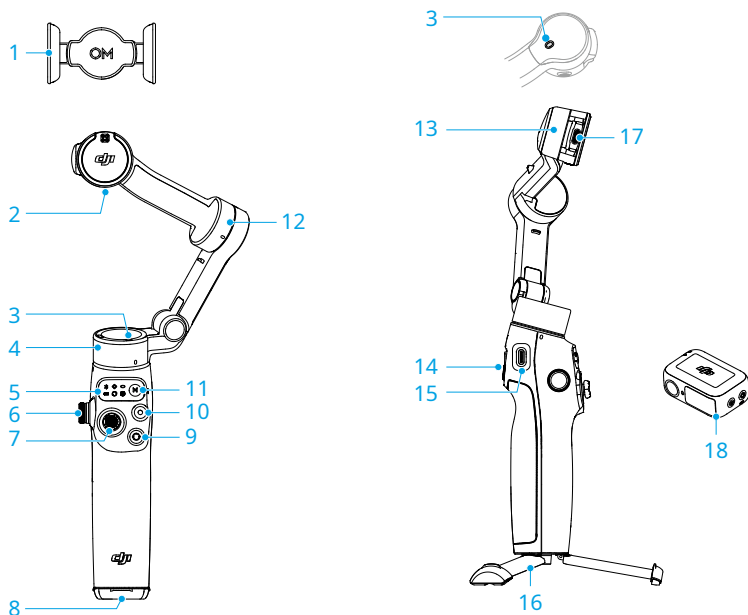


1. Magnetiline telefoniklamber
2. Vastukaalu kinnitusava
3. Funktsiooni oleku indikaator
4. Panni mootor
5. Olekupaneel
6. Külgratas
7. Juhtkang
8. 1/4"-20 UNC port
9. Lülitusnupp

10. Katiku-/salvestusnupp
11. Toite-/M-nupp
12. Kallutusmootor
13. Rullimootor
14. Päästik
15. Laadimisport (USB-C)
16. Sisseehitatud statiiv
17. Väljundport (USB-C)
18. DJI OM multifunktsionaalne moodul




• DJI OM multifunktsionaalset moodulit nimetatakse edaspidi „multifunktsionaalseks mooduliks“.

1.2 Multifunktsionaalne moodul

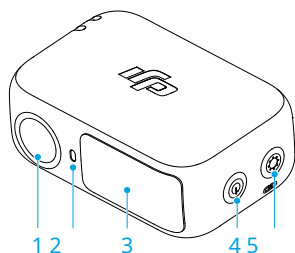

1. Jälgimiskaamera
2. Kaamera oleku indikaator
3. Täitevalgus
4. Heleduse juhtimise nupp
5. Värvitemperatuuri juhtimise/Bluetoothi sidumise nupp

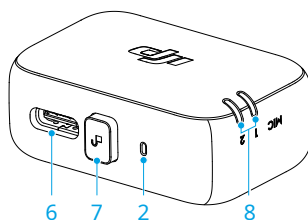


6. Audioandmete/telefoni laadimisport (USB-C)
7. Vabastusnupp
8. Juhtmevaba mikrofoni oleku indikaator


2 Esmakordne kasutamine

2.1 Laadimine

Toode on täielikult laetud, kui aku taseme indikaator kustub.

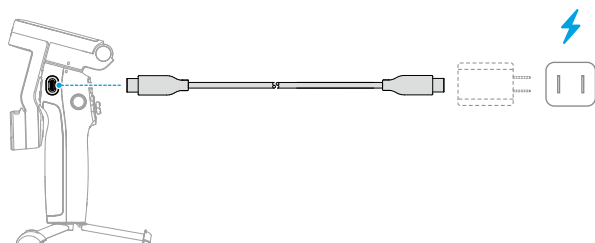


2.2 Lahtivoltimine

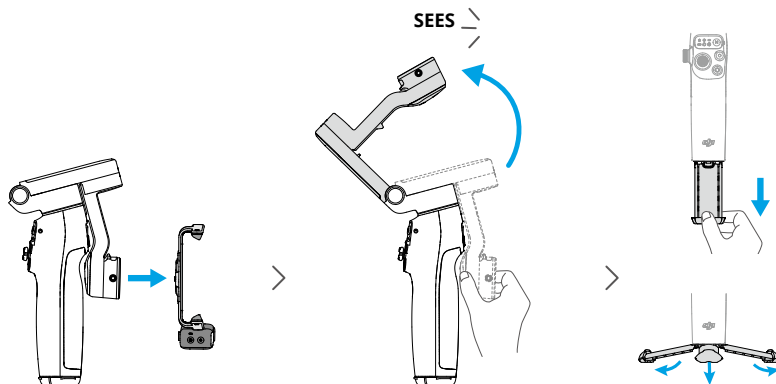


- Sisseehitatud statiiv sobib stabiilsetele ja tasasetele pindadele tuulevaiks keskkonnas. Muudes tingimustes on soovitatav kinnitada DJI OM Grip statiiv (müügil eraldi) stabilisaatori alla.

Kui pikendate sisseehitatud pikendusvarda, reguleerige kindlasti panoraamimismootor maapinnaga tasaseks. See tagab tasakaalu pärast telefoni kinnitamist stabilisaatorile.

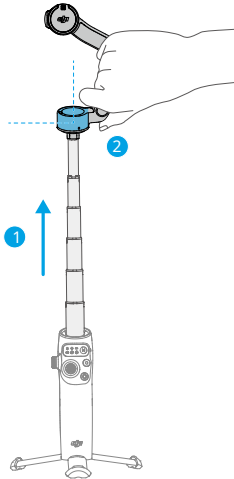

2.3 Telefoni ühendamine

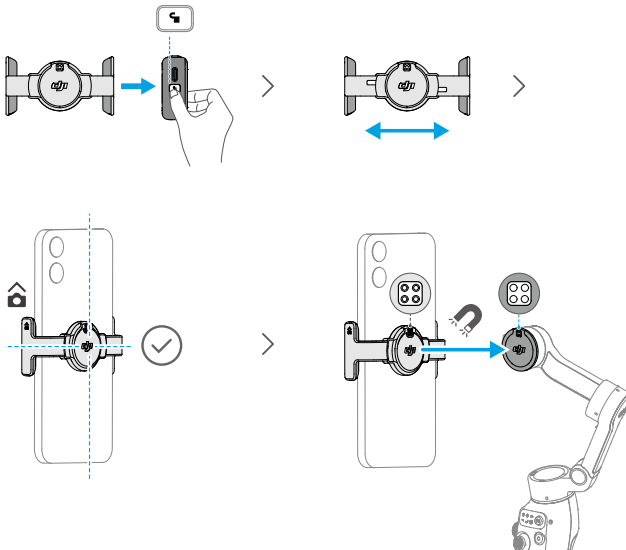


Püsiv stabilisaatorirežiimi tuli ( /  /  / ) näitab, et stabilisaator stabiliseerib telefoni. Kui pärast telefoni ühendamist tuld ei kuvata, vajutage stabiliseerimise lubamiseks M-nuppu.

2.4 DJI Mimo rakendusega ühenduse loomine

1. DJI Mimo allalaadimiseks skannige QR-koodi.



2. Luba oma telefonis Bluetooth, ava DJI Mimo ja loo ühendus stabilisaatoriga.

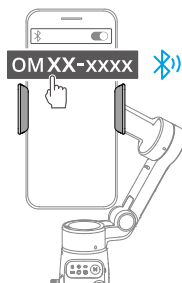

- DJI Mimo toetatud Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemide versioonide kontrollimiseks külastage veebilehte <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- DJI Mimo liides ja funktsioonid võivad tarkvaraversiooni uuendamisel erineda. Tegelik kasutuskogemus sõltub kasutatavast tarkvaraversioonist.



Kui Bluetooth-ühendus ebaõnnestub, proovige järgmisi samme.

1. Mine oma telefoni Bluetoothi seadetes. Katkesta kõik olemasolevad ühendused stabilisaatoriga ja unusta seade.
2. Lähtestage stabilisaatori Bluetooth.
3. Puudutage Bluetoothi sätetes uue seadme nime. Kui ühendus on loodud, taaskäivitage DJI Mimo.

2.5 Püsivara värskendus

DJI Mimo's kuvatakse teade, kui uus püsivara on saadaval. Puudutage teadet ja järgige püsivara värskendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Veendu, et aku laetuse indikaator põleb enne värskendamist roheliselt. ÄRA välju DJI Mimo'st värskendamise ajal.

Kui uuendamine ebaõnnestub, taaskäivitage DJI Mimo, looge uuesti Bluetooth-ühendus ja proovige uuesti.

3 Põhifunktsioonid

3.1 Nupud ja pordid

Järgnevad omaduste kirjeldused on **DJI Mimo kasutusnäidete põhjal**. Süsteemikaamera teatud funktsioonide tugi võib telefonimudelitest olenevalt erineda. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.

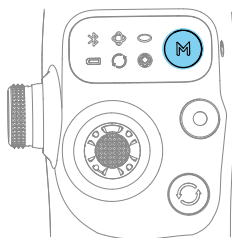

Toite-/M-nupp

Kui toide on välja lülitatud

Kui stabilisaator on kokku volditud, vajutage üks kord: kontrollige aku taset

Kui stabilisaator on lahti voltitud, vajutage üks kord: Toide sisse lülitada


Kui toide on sisse lülitatud

Vajutage üks kord: vahetage stabilisaatori režiimide vahel

Kolm korda vajutades: ooterežiimi sisenemine (väljumiseks vajutage suvalist nuppu)

Vajutage ja hoidke all: Toide välja lülitatud

* M-nupuga saab telefoni laadimist juhtida ka stabilisaatori või multifunktsionaalse mooduli abil.

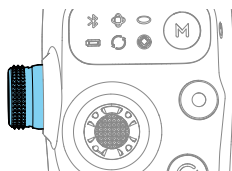


Külgratas

Üks kord vajutades: vahetab fookuse, suumi või juhthoova suumirežiimi vahel

Pööramine: Fookuse või suumimise juhtimine

Juhtkangi suumirežiimis liigutage suumi juhtimiseks juhtkangi vertikaalselt.


* Külgratas saab täitevalguse juhtimine kui seda kasutatakse koos multifunktsionaalse mooduliga.

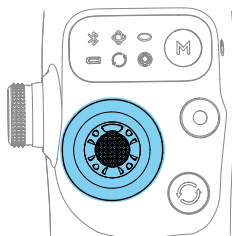

Juhtkang

Mobiiltelefoni kallutamiseks ja pööramiseks liigutage seda vertikaalselt ja horisontaalselt. Juhtkangi juhtimissuunda saab määrata DJI Mimo-s.

Lükake juhtkangi kaks korda vasakule või paremale ja [stabilisaator pöörleb automaatselt](#).

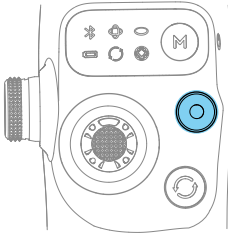


Katiku/salvestusnupp

Kaameravaates üks kord vajutamine: pildistamine või salvestamise alustamine/peatamine

Teistes vaadetes üks kord vajutamine: naasmine kaameravaatesse.

Kaks korda vajutamine: pildistamine salvestamise ajal.

Vajuta ja hoi a all: Sarivõtte fotorežiimis

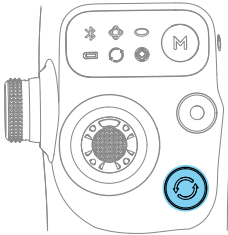


Lüliti nupp

Üks kord vajutades: vaheta esi- ja tagakaamera vahel. Kaks korda

vajutades: vaheta maastiku- ja portreerežiimi vahel. Kolm korda

vajutades: vaheta foto- ja videorežiimi vahel.

Vajuta ja hoi a all: Vaata taasesitust

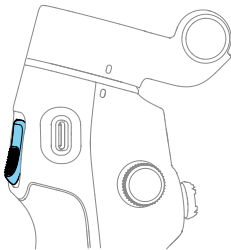

Päästik


Üks kord vajutades: ActiveTracki käivitamine või

peatamine. Kaks korda vajutades: Gimbali tsentreerimine.

Kolm korda vajutades: pöörake telefoni horisontaaltasapinnal 180 kraadi

Vajutage üks kord ja seejärel vajutage ja hoidke all: Jälgimiskiiruse reguleerimine kiirele režiimile. Väljumiseks vabastage nupp.

Vajuta ja hoi a all: Lukustusrežiimi sisenemine. Väljumiseks vabasta.

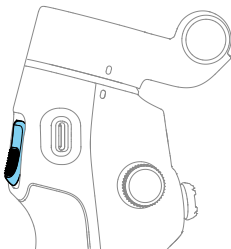



Kombineeritud operatsioon

Bluetoothi nime ja ühenduse lähtestamiseks ning uuesti

loomiseks vajutage samaaegselt lülitisnuppu, katiku-/


salvestusnuppu ja päästikut kauem kui üks sekund.

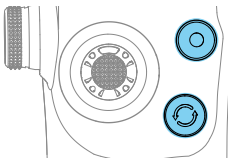

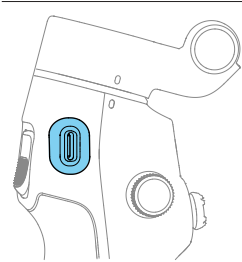

Laadimisport (USB-C)

Gimbali laadimine

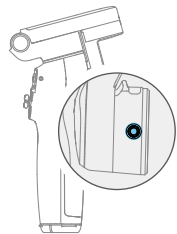


Vastukaalu kinnitusava

Vastukaalude paigaldamiseks, kui telefonil on raske objektiivimoodul või objektiivifiltrid.

* Vastukaalude ostmiseks võtke ühendust ametliku tehnilise toega.

3.2 Indikaatorid

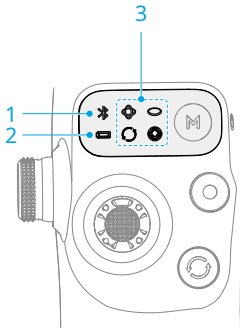

1. Süsteemi oleku indikaator

	Kaunviljad rohelised	Bluetooth lahti ühendatud
	Ühtlane roheline	Bluetooth on ühendatud

2. Aku taseme indikaator


	Vilgub kiiresti punaselt	≤5%
--	--------------------------	-----

	Ühtlane punane	6–19%
	Ühtlane kollane	20–60%
	Ühtlane roheline	> 60%


3. Gimballi režiimi indikaator

	Sees	PTF
	Sees	PF
	Sees	FPV
	Sees	SpinShot
	Vilgub vaheldumisi	Püsivara uuendamine
	Vilkuge samaaegselt	Püsivara värskendamine ebaõnnestus või on ebanormaalne olek

4. Funktsiooni oleku indikaator

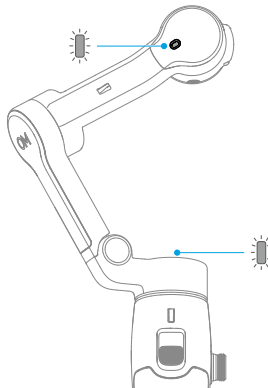


3.3 Haardežestid

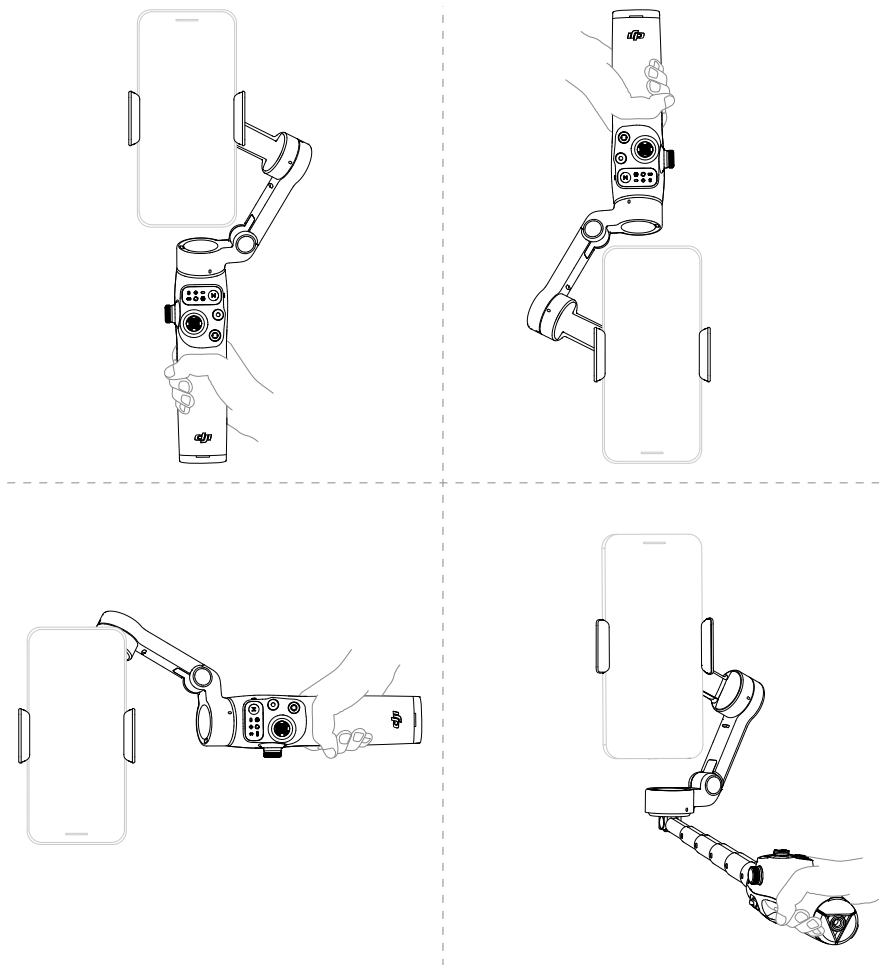

- Haardežestid kehtivad nii maastiku- kui ka portreevaates.
- Kui sisseehitatud statiiv on välja tõmmatud, siis stabiilsuse tagamiseks haarake käepidemest. ÄRGE haarake ainult kolmjalast.

- Osmo Mobile 8 sisseehitatud pikendusvarda saab kasutada madala nurga alt pildistamiseks. Klõpsake vaatamiseks õppevideod.

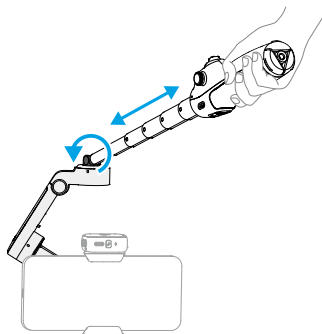


3.4 Jälgimisrežiimid

Klõpsake vaatamiseks õppevideod.


Jälgimisrežiim	Efekt
PTF (panorameerimise ja kallutamise järgnevus) 	① + ②
PF (Pan-järg) 	①
FPV (panorameerimise, kallutamise ja rullimise jälgimine) 	① + ② + ③
SpinShot 	① + ② + ③ + ④
Lukk	Telefon ei järgi käepideme liigutusi




① Pöörake käepidet horisontaaltasapinnas ja telefon jälgib

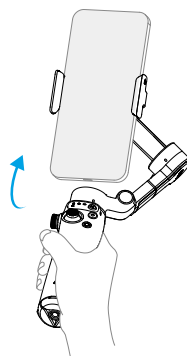

② Liigutage käepidet edasi-tagasi ja telefon järgneb

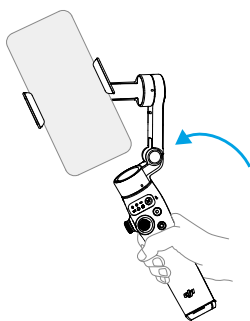


③ Pöörake käepidet vertikaaltasapinnas ja telefon jälgib

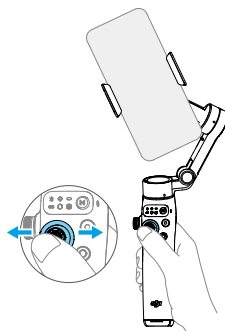

④ Telefoni pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale vertikaaltasandil


3.5 Automaatne pannimine ja rullimine

Lükake juhtkangi kaks korda vasakule või paremale ja stabilisaator liigub automaatselt erinevas jälgimisrežiimis.

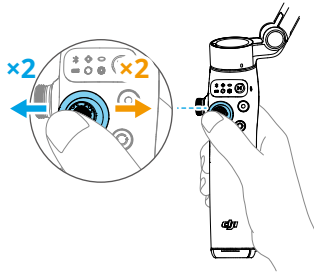


PTF / PF / FPV

SpinShot

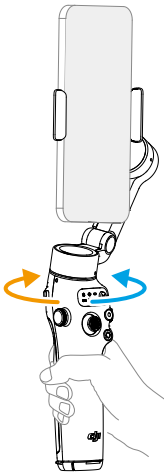

Automaatne 360° pööramine

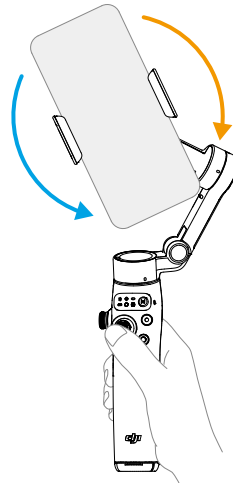


Pöörlemine peatub, kui kardaanvõlli piir on saavutatud

Pöörlemise peatamiseks ja stabilisaatori tsentreerimiseks vajutage päästikule kaks korda.

3.6 Telefoni laadimine




- Veenduge, et stabilisaator on piisavalt laetud (indikaator näitab või).

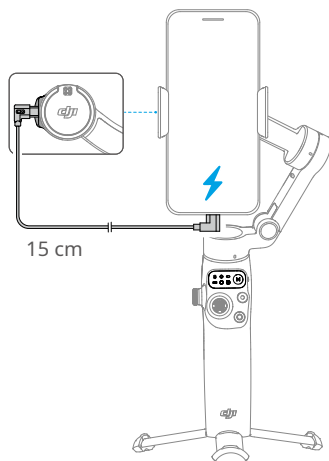

3.7 Hoidmine

- Osmo Mobile 8 puhul tõmmake enne järgmiste toimingute tegemist pikendusvarras sisse.
- Kui stabilisaator välja lülitub, pöördub see automaatselt kokkupandavas asendisse. Eemaldage telefon, telefoniklamber ja multifunktsionaalne moodul koos. Järgmiseks kasutamiseks ühendage need tervikuna ja avage stabilisaator pildistamise alustamiseks.

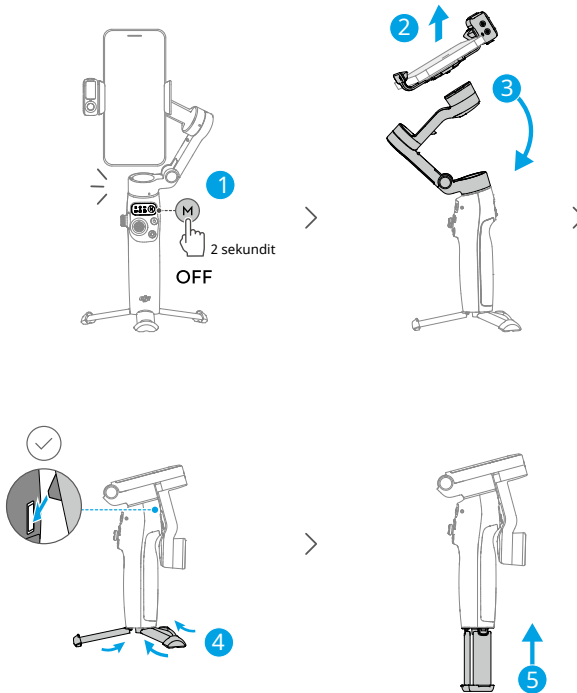


4 Täiustatud funktsioonid

4.1 Multifunktsionaalne moodul

Paigaldamine ja eemaldamine


Näide ①

Jäädvustage endast fotosid või videoid

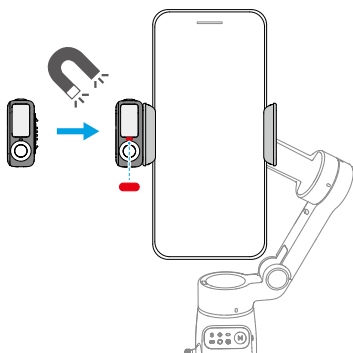


Näide ②

Jäädvustage teisi fotosid või videoid

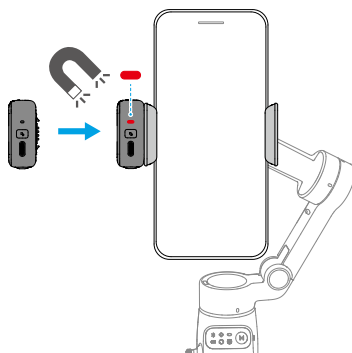


- Kui eelmisel joonisel näidatud indikaator pärast multifunktsionaalse mooduli paigaldamist ei sütti, kontrollige, kas stabilisaatori ja telefoniklambri märgid on joondatud.
- Kui multifunktsionaalne moodul on jõudeolekus kauem kui viis minutit, läheb see automaatselt unerežiimi ja indikaator kustub. Unerežiimist väljumiseks vajutage stabilisaatoril olevat päästikut.

Välgi tagakaamera blokeerimist maastikurežiimis pildistades.

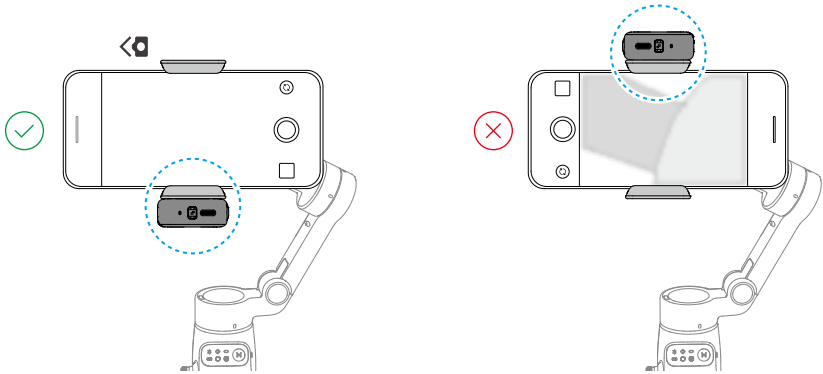

Multifunktsionaalse mooduli eemaldamine:

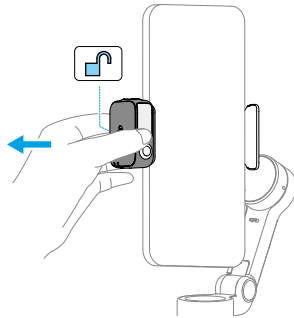

Jälgimine ja pildistamine

Multifunktsionaalne moodul võimaldab teil jälgimist süsteemikaameras ja kolmandate osapoolte kaamerarakendustes lubada ilma DJI Mimo kasutamata.



- Multifunktsionaalne moodul toetab inimeste, kasside ja koerte jälgimist.
- Multifunktsionaalse mooduli jälgimis- ja pildistamisfunktsioonid on DJI Mimo-s keelatud.




- Suunake multifunktsionaalse mooduli jälgimiskaamera ja telefoni kaamera objekti poole. Näiteks järgmistel illustratsioonidel kasutatakse mõlemat kaamerat selfide tegemiseks.


- Optimaalse žestide tuvastamise saavutamiseks hoidke objekt jälgimiskaamerast 0,5–3 m kaugusel.
- Jälgimise ajal hoidke objekti jälgimiskaamerast 0,5–8 m kaugusel.

Jälgimine

1. Luba telefonil Bluetooth ja loo ühendus stabilisaatoriga.

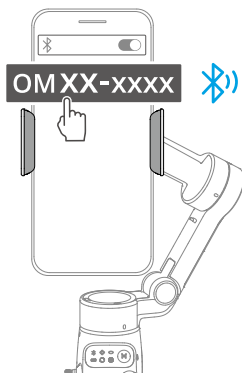

2. Jälgimise lubamine: näita žesti 🚶 kaamerale või vajuta päästikut. Indikaator muutub rohelisteks ja jääb põlema.

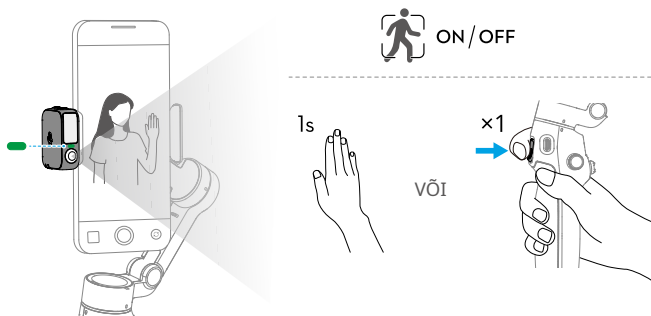


3. Jälgimise ajal kohanda kompositsiooni vastavalt vajadusele.

- Meetod 1: Kasutage juhtkangi.

- 2. meetod: kasutage käeliigutusi.

Näita 🖐️🖐️ žest kaamera poole. Indikaator muutub pidevalt kollaseks ja jälgimine peatatakse automaatselt. Objekt saab kaadris soovitud kohta liikuda.

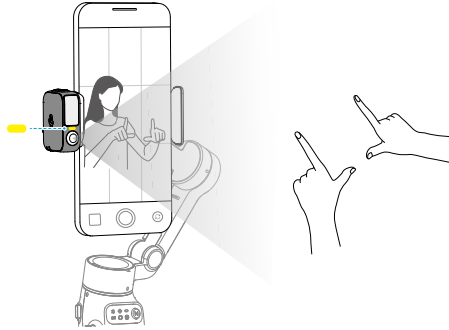


Näita 🖐️🖐️ žesti uuesti kompositsiooni kinnitamiseks. Indikaator hakkab põlema roheline ja jälgimine jätkub automaatselt.

Iga meetodi vaikesätete taastamiseks vajutage päästikut kaks korda.

4. Jälgimise peatamine: kuva žest 🖐️ või vajuta päästikut uuesti. Indikaator muutub punaseks ja jääb põlema.

Pildistamine

Olenemata sellest, kas jälgimine on lubatud või mitte, saate 🖐️ žesti abil alustada foto tegemise või salvestamise alustamise/peatamise loendurit. Loenduse ajal pulseerib indikaator kollaselt.

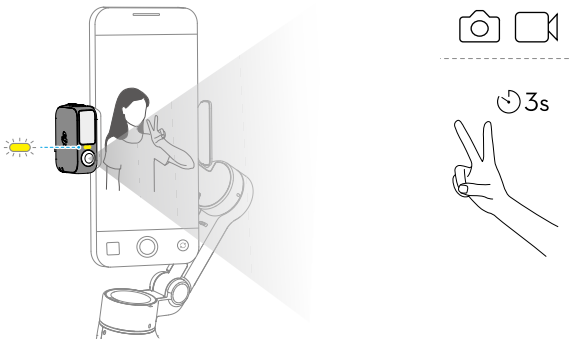


Täitevalgus

Veenduge, et multifunktsionaalne moodul on korralikult paigaldatud.

Reguleeri heledust:




Värvitemperatuuri reguleerimine:

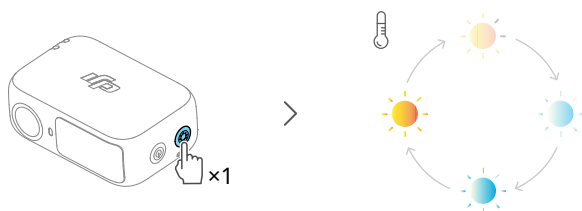

Osmo Mobile 8 võimaldab teil multifunktsionaalse mooduli täitevalgustust külgmise ratta abil juhtida:

- Vajutage ja hoidke all: Täitetule sisse/välja lülitamine
- Pööramine: heleduse või värvitemperatuuri reguleerimine

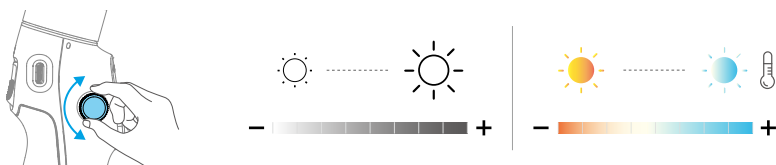


- Üks kord vajutamine: heleduse ja värvitemperatuuri juhtimise vahel vahetamine
- DJI Mimo-s kaks korda vajutades: määrake külgratta pööramise efekt teravustamise/suumi juhtimiseks või heleduse/värvitemperatuuri juhtimiseks

Juhtmevabade mikrofonidega ühendamine


Multifunktsionaalne moodul saab ühendada kaks traadita mikrofoni saatjat (edaspidi „saatjad“). Need kaks saatjat peavad olema sama mudeli omad. Toetatud saatjad:

- DJI mikrofoni 3
- DJI minimikrofon
- DJI mikrofoni 2

1. Ühendage multifunktsionaalne moodul telefoniga.

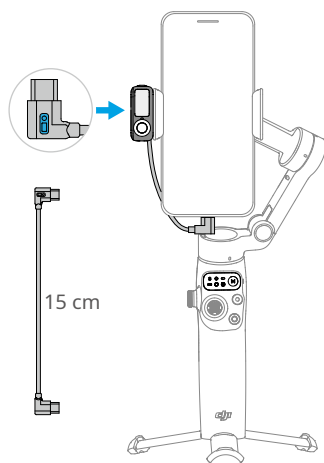

2. Lubage multifunktsionaalse mooduli Bluetooth-sidumine.

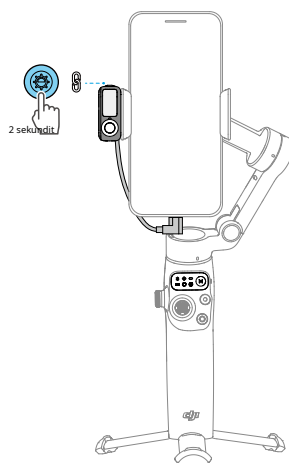

3. Lülitage saatja sisse ja seadistage linkimisrežiim. Lisateabe saamiseks vaadake vastava mikrofoni kasutusjuhendit ametlikul veebisaidil.

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3: Ühendusrežiim vastuvõtjaga.
- DJI Mic 2: Ühendusrežiim Bluetoothi kaudu.

4. Kui ühendus on loodud, hakkab multifunktsionaalse mooduli indikaator roheliselt põlema. Saatja indikaator lülitub vastavas režiimis lingitud olekusse. Saate salvestamist alustada.




- Selleks, et multifunktsionaalset moodulit ja telefoni ühendav kaabel ei takistaks stabilisaatori tööd, painuta kaablit vastavalt vajadusele. Kasuta kindlasti pakendis olevat kaablit.
- iPhone 14 ja varasemate mudelite puhul on multifunktsionaalse mooduliga ühenduse loomiseks vaja USB-C-Lightning-kaablit (müüakse eraldi).


- Saate DJI Mimo abil konfigureerida juhtmevaba mikrofoni sätteid.

Telefoni laadimine

-  • Veenduge, et stabilisaator on piisavalt laetud (indikaator näitab või).  / 

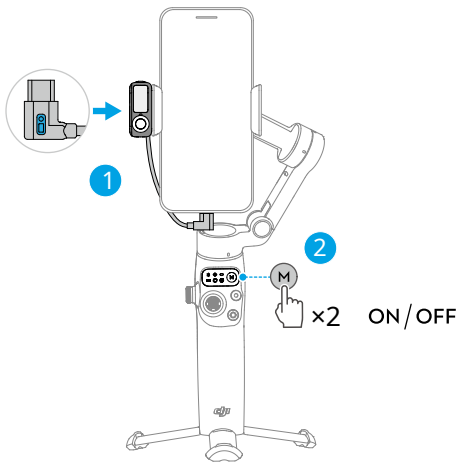

Indikaatorid

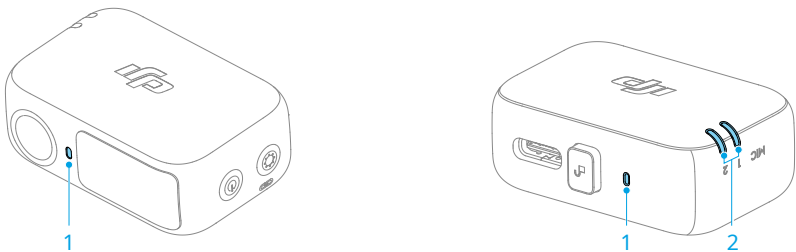

1. Kaamera oleku indikaator		
	Ühtlane punane	Jälgimine on keelatud või objekt on kadunud
	Ühtlane roheline	Jälgitav objekt
	Vilgub roheliselt	Teema on ajutiselt kadunud

	Ühtlane kollane	Kompositsiooni kohandatakse
 3 sekundit	Vilgub kollaselt	Fotode või videote jäädvustamise loendus
2. Juhtmevaba mikrofoni oleku indikaator		
	Vilgub roheliselt kiiresti	Multifunktsionaalse mooduli sidumine saatjaga
	Vilgub roheliselt aeglaselt	Multifunktsionaalne moodul on saatjaga seotud, kuid pole telefoniga kaabli abil ühendatud
	Ühtlane roheline	Heli salvestamiseks valmis
	Ühtlane punane	Paaristatud saatja aku on alla 10% laetud
	Ühtlane kollane	Seotud saatja mürasummutus on lubatud

Püsivara värskendus

Veenduge, et multifunktsionaalne moodul on korralikult paigaldatud.

Kui kasutate DJI Mimo't stabilisaatori püsivara värskendamiseks, värskendatakse koos ka mooduli püsivara. Palun oodake, kuni värskendamine on lõppenud.

4.2 Apple Docki jälgimine

iPhone'i kasutajad saavad stabilisaatoriga ühenduse luua NFC (lähiväljaside) kaudu ja kasutada Apple Docki jälgimisfunktsiooni ilma multifunktsionaalse moodulita. See funktsioon toetab süsteemikaamerat ja kolmandate osapoolte rakendusi. Täpsemate juhiste saamiseks vaadake videot õppevideod.




Seadme nõuded:

- ◆ Mudel: iPhone 12 või uuem, välja arvatud iPhone SE (3. põlvkond) ja iPhone 16e.
- ◆ Süsteem: iOS 18.5 või uuem.
- ◆ Seda funktsiooni ei saa kasutada samaaegselt multifunktsionaalse mooduli või DJI Mimo jälgimisfunktsiooniga.
- ◆ Vaadake ühilduvuse loend Lisateavet Apple Docki toetavate kolmandate osapoolte rakenduste kohta leiate siit.


Docki sidumine

1. Avage telefoni lukustus ja jääge avakuvale. Veenduge, et võrguühendus oleks normaalne. Lubage Bluetooth ja NFC.

2. Voldi stabilisaator lahti. Puuduta telefoni NFC-alaga stabilisaatori NFC-ala. Oota hüpikakent ja järgi juhiseid.

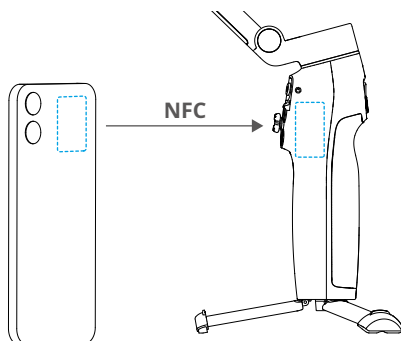

3. Eemaldage multifunktsionaalne moodul ja seejärel kinnitage telefon stabilisaatori külge.

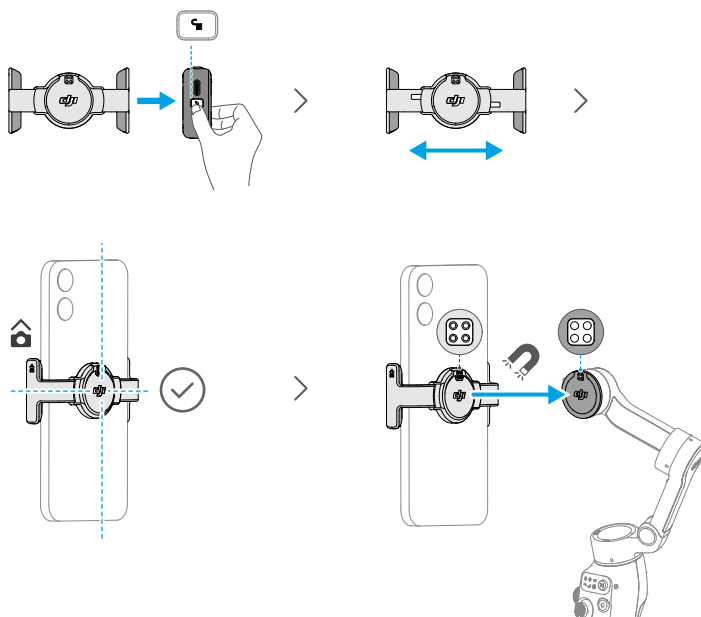

4. Ripats noogutab, kui sidumine on edukas.



Teise telefoniga sidumiseks [Lähtestage gimballi Bluetooth](#) enne koorimist.

Jälgimise lubamine


Ava süsteemikaamera, jälgimine algab automaatselt, kui objekt kaadrisse satub.

DockKiti jälgimise lubamiseks või keelamiseks vajutage päästikut üks kord.

Apple Watchi saab kaugjuhtimispuldiks kasutada, kui see on telefoniga seotud. *

* Kell vajab WatchOS 11 või uuemat versiooni.

Funktsiooni oleku indikaator

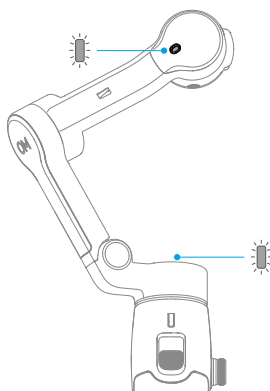

DockKiti sidumise olek ^[1]

	Vilgub aeglaselt valgelt	NFC-ga pole seotud
	Vilgub kiiresti valgelt	NFC-sidumine
	Ühtlane valge	NFC-ga sidumine õnnestus

DockKiti jälgimisolek

	Ühtlane roheline	DockKit on lubatud, aga jälgimine mitte. Jälgimine algab automaatselt, kui objekt kaadrisse satub.
	Kaunviljad rohelised	DockKiti jälgimine
	Väljas	DockKit on keelatud

[1] Vaikimisi keelatud. Muutke DJI Mimo olekuindikaatori seadeid.

4.3 Kaugjuhtimispult kellaga

Apple Watchis saad DJI Mimo abil vaadata kaamerapilti, juhtida stabilisaatorit ja kaugjuhtimise teel lubada ActiveTracki.

1. Ühenda kell oma telefoniga ja installi DJI Mimo mõlemasse seadmesse.
2. Käivita telefonis DJI Mimo, ühenda see stabilisaatoriga ja ava kaameravaade.
3. Kaugjuhtimispuldi alustamiseks käivitage kellal DJI Mimo.



- Hoidke seadmed Bluetoothi leviala piires.
 - Toetatud kellade vaatamiseks külastage <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>.
-

5 Hooldus



- Kustutage tootepõleng vee, liiva, tulekustutusteki või pulberkustutiga.
- Ärge kunagi võtke toodet lahti ega torgake seda mingil moel, vastasel juhul võib aku lekkida, süttida või plahvatada.



- Toote puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet ja kuiva lappi.
 - Kui telefon on gimbali külge kinnitatud, võib telefoni kompassi funktsioon häiritud olla. Sellistel juhtudel kalibreerige kompass telefonis kuvatavate juhiste järgi.
 - Telefoni NFC (lähiväljaside) ja juhtmevaba laadimise funktsioonid võivad telefoniklambri ühendamisel olla mõjutatud. Need funktsioonid ei tööta enam pärast telefoniklambri telefonist eemaldamist.
 - Sisseehitatud pikendusvarras sisaldab vedru. Kui pikendusvarrast pikendatakse kauem kui nädal, võib vedru deformeeruda ja pikendusvarrast ei saa enam normaalselt kasutada. Pärast kasutamist on soovitatav pikendusvarras sisse tõmmata ja kardaankinnitus kokku voltida.
-

6 Lisa

6.1 Spetsifikatsioonid

Külasta <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs> lisateabe saamiseks.

6.2 Telefonide ühilduvus

Külasta <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> lisateabe saamiseks.



Kontakt

DJI TUGI

See sisu võib muutuda ette teatamata. Laadige alla
uusim versioon aadressilt



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke palun ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile
DocSupport@dji.com