


dji OSMO POCKET 4P

Kasutusjuhend

v1.0 2026.06

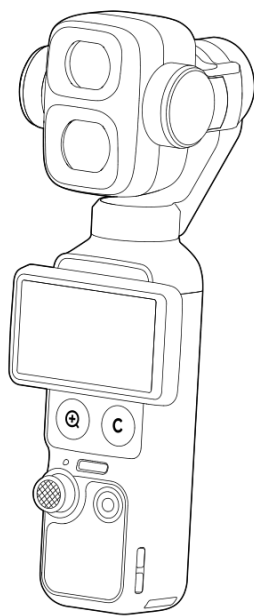



See dokument on DJI autoriõigusega kaitstud ja kõik õigused on reserveeritud. Kui DJI ei ole andnud teistsugust luba, ei ole teil õigust seda dokumenti või selle osi reprodutseerida, edastada ega müüa ega lubada seda teha teistel. Kasutage seda dokumenti ja selle sisu üksnes DJI toodete kasutusjuhisenä. Dokumenti ei tohi kasutada muul otstarbel.

Eri keeleversioonide lahknevuse korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsige märksõnu, näiteks „aku“ ja „paigaldamine“. Adobe Acrobat Readeris vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teema juurde liikumine

Täielik objektide loend on sisukorras. Vastava jaotise avamiseks klõpsake objektli.

Dokumendi printimine

Dokument toetab kõrglahutusega printimist.

Juhendi kasutamine

Tähtsed

 Oluline

 Nõuanded ja soovitused

 Viide

Lugege enne kasutamist

DJI™ pakub õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Enne esmakordset kasutamist on soovitatav vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda ohutusjuhiseid. Vaadake enne esmakordset kasutamist kindlasti läbi kiirjuhend ning lisateabe saamiseks kasutage seda kasutusjuhendit.

Õppevideod

Toote ohutut kasutamist tutvustavate õppevideote vaatamiseks avage allolev aadress või skannige QR-kood:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/video>

Juhendi kasutamine	3
Tähised	3
Lugege enne kasutamist	3
Õppevideod	3
1 Toote ülevaade	6
1.1 Ülevaade	7
1.2 1/4" keermega käepide	8
1.3 Akukäepide	10
1.4 Täitevalgus	12
1.5 Lainurkobjektiiv	13
1.6 Osmo Mini Tripod	15
2 Alustamine	16
2.1 Sisselülitamine	16
2.2 Aktiveerimine	16
2.3 Püsivara uuendamine	17
2.4 Laadimine	17
3 Põhitoimingud	18
3.1 Nuppude funktsioonid	18
3.2 Puuteekraani kasutamine	20
Kaameravaade	20
Üleslibistamine - parameetrite seaded	21
Vasakule libistamine - pildi- ja heliseaded	21
Paremale libistamine - taasesitus	22
Allalibistamine - juhtimiskeskus	22
3.3 Kaugjuhtimispuhli kasutamine	25
Nuppude funktsioonid	25
Puuteekraani kasutamine	26
Kaameravaade	26
Allalibistamine - juhtimiskeskus	27
Püsivara uuendamine	27
4 Toote kasutamine	28
4.1 Võttetrežiimi seadistamine	28
4.2 Gimbalirežiimi valimine	28
4.3 ActiveTrack	30
4.4 Nutikas gimbalirežiim	30
Mitme inimese jälgimine / Spotlight Follow	30


	Dünaamiline kadreerimine	31
	SpinShot	31
4.5	Veebikaamerarežiim	32
4.6	Materjali salvestamine ja edastamine	32
	Salvestusruum	32
	Failide edastamine	33
	Failide edastamine mobiilseadmesse	33
	Failide edastamine arvutisse	34
4.7	Kasutusjuhised	34
	Aku	35
5	Tehnilised andmed	36

1 Toote ülevaade

Eri komplektid sisaldavad erinevaid tarvikuid. Tarvikuid saab osta eraldi. Kõigi ühilduvate tarvikute loendi leiате ametlikust poest.

Tarvikud	Standardkomplekt	Toitelalaarenduskomplekt	Sisulooja komplekt	Vlogikomplekt
Osmo Pocket 4 1/4" keermega käepide (edaspidi „1/4" keermega käepide")	✓	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 täitevalgus (edaspidi „täitevalgus")	✓	✓	✓	✓
Osmo Mini Tripod	-	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 akukäepide (edaspidi „akukäepide")	-	✓	-	-
Osmo Pocket 4P lainurkobjektiiv	-	-	✓	-
DJI Mic 3 saatja	-	-	✓	-
DJI Mic Mini 2 saatja	-	-	-	✓
Osmo FrameTap	-	-	✓	✓

1.1 Ülevaade

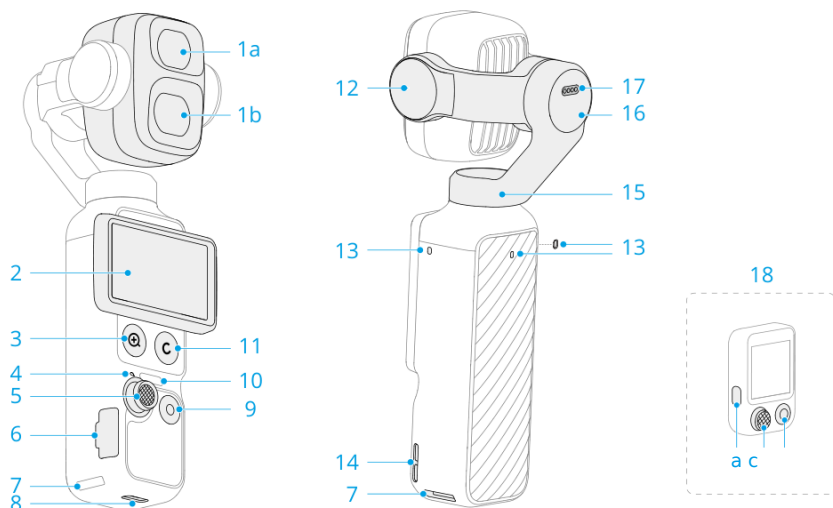

1. Kaamera

a. Keskmine Tele Kaamera

b. Lainurkkaamera

2. pöörlev puutetundlik ekraan

3. Zoom nupp

4. Staatus LED

Vilkumismuster Kirjeldus	Kirjeldused
Püsiv roheline Kasutusvalmis	Valmis kasutamiseks
Kustub hetkeks ja jääb roheliseks Foto tegemine	Pildistamine
Vilgub aeglaselt punaselt Video salvestamine	Video salvestamine
Vilgub kiiresti kolm korda punaselt Väljalülitamine või aku madala taseme tõttu peatselt väljalülitamine	Väljalülitamine või tühenemine aku tühenemise tõttu
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt Püsivara uuendamine	Püsivara uuendamine

5. 5D juhtkang

6. microSD kaardi pesa (koos kaanega)



microSD-kaardi pesa kaas ei ole veekindel. ÄRGE tõmmake kaant jõuga.

7. Kiire vabastamise pesa

8. USB-C port

9. Katik/Salvestusnupp

10. Kõlar

11. Kohandatud nupp

12.
Kallutusmootor

13. Mikrofonid



Parema helikvaliteedi saavutamiseks ÄRGE katke video salvestamise ajal mikrofone.

14. Kaevu auk

15. Pannmootor

16.
Pöörlemismootor

17. Kontaktid



Enne tarvikute paigaldamist veenduge, et kontaktid oleksid puhtad ja kuivad.

18. Osmo FrameTap (edaspidi "kaugkontroller")

a. Funktsiooni nupp

b. Juhtkangi


c. Katik/Salvestusnupp



Kaugjuhtimispuult on lisatud ainult Looja ja Vlog Combos.

1.2 1/4" keermega käepide


Mugavama haarde jaoks kinnitage kaamerale 1/4" keermega käepide.

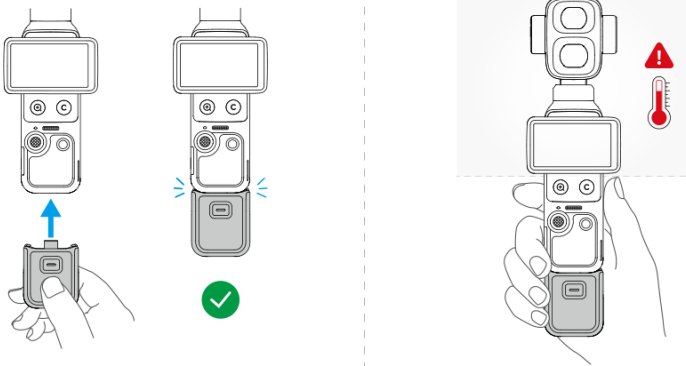


Pärast suure eraldusvõimega videote pikaajalist salvestamist võib toote ülaosa kuumeneda. Kõrge temperatuuri vältimiseks ÄRGE hoidke kaamerat liiga kõrgelt. Ülekuumenemise tuvastamisel lõpetab kaamera salvestamise.

Käepide ei ole veekindel. ÄRGE laske sellel vette kukkuda. Vältige vedelike sattumist käepidemele.

Eemaldamiseks hoidke käepideme vabastusnuppu all ja tõmmake käepide välja.

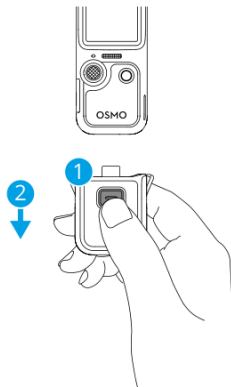

1.3 Akukäepide

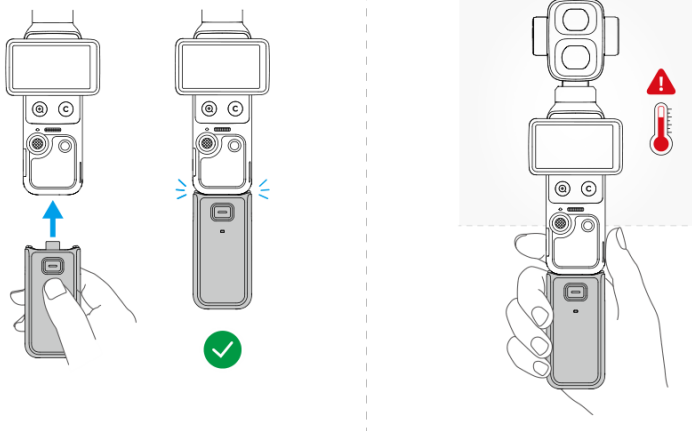

Pärast suure eraldusvõimega videote pikaajalist salvestamist võib toote ülaosa kuumeneda. Kõrge temperatuuri vältimiseks ÄRGE hoidke kaamerat liiga kõrgelt. Ülekuumenemise tuvastamisel lõpetab kaamera salvestamise.

Kaamerale paigaldatud akukäepideme püsivara uuendatakse kaamera püsivara uuendamise ajal automaatselt. Eduka uuendamise järel kuvatakse kaameras teade. ÄRGE eemaldage akukäepidet enne uuendamise lõppemist.

Veenduge, et väliste heliseadmetega kasutamisel oleks akukäepidemes piisavalt voolu.


Tuleohu vältimiseks veenduge, et akukäepide oleks korralikult isoleeritud. ÄRGE laske akukäepidemel kukkuda ega saada lööke.

Kui USB-C-porti takistab võõrkeha, puhastage port õhupuhuri, pehme harja või muu tööriistaga. Pühkige seestpoolt väljapoole.

Käepide ei ole veekindel. ÄRGE laske sellel vette kukkuda. Vältige vedelike sattumist käepidemele.

Kui akukäepidet ei kasutata vähemalt 10 päeva, tühjendage see aku tööea pikendamiseks 50%-ni.

Eemaldamiseks hoidke akukäepideme vabastusnuppu all ja tõmmake käepide lahti. Pärast eemaldamist vajutage aku laetuse taseme kontrollimiseks vabastusnuppu üks kord.

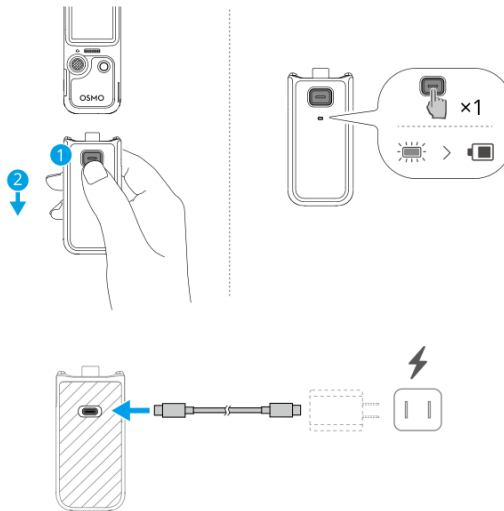

⚠ Enne laadimist veenduge, et pordid oleksid puhtad ja kuivad. Märgatava mustuse korral puhastage porte kuiva lapiga.

Oleku-LED

Aku laetuse taseme indikaator

Põleb 3 s punaselt ja kustub 1% - 19%

Põleb 3 s kollaselt ja kustub 20% - 49%

Põleb 3 s roheliselt ja kustub 50% - 100%

Vilgub kolm korda punaselt 0%

Aku laetuse tase laadimise ajal

Vilgub neli korda roheliselt > 75%

Vilgub kolm korda roheliselt 51% - 75%

Vilgub kaks korda roheliselt 26% - 50%

Vilgub aeglaselt roheliselt 0% - 25%

Ei põle Laadimine lõpetatud

Süsteemi olek

Vilgub vaheldumisi
punaselt ja roheliselt
Püsivara uuendamine


Püsivara uuendamine

Ümbritseva õhu temperatuur on ebanormaalne ja
akukäepidet ei saa sel ajal kasutada. Oodake, kuni
temperatuur normaliseerub.


Püsivara uuendamine ebaõnnestus (ühendage
kaameraga ja proovige uuesti värskendada)

1.4 Täitevalgus


Kinnitamine ja nurga reguleerimine:

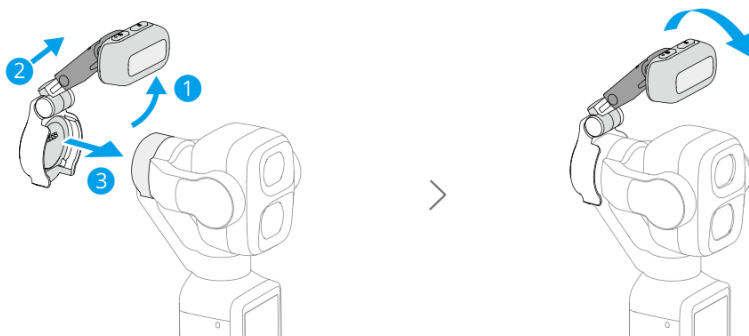

Värvitemperatuuri reguleerimine:

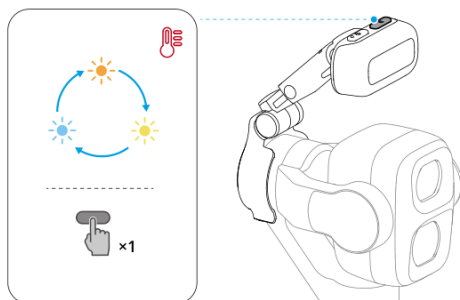

Täitevalguse heleduse reguleerimine või väljalülitamine:

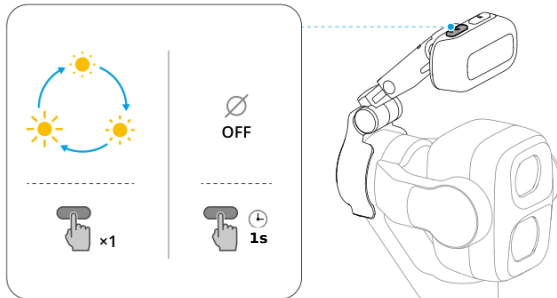

Pärast täitevalguse kinnitamist reguleerige läätsede põlemise vältimiseks gimballi kaldenurka.



See toode sisaldab magneteid. hoidke toodet eemal magcardidest, siirdatavatest meditsiiniseadmetest, nagu südamestimulaatorid, kõvakettad, RAM-kiibid ja muud seadmed, et vältida häireid.

Enne täitevalguse kinnitamist puhastage kontaktid kuiva lapiga, kui on märgatav kogunemine.

Täitevalguse kinnitamisel veenduge, et see oleks turvalise kinnituse tagamiseks õigesti joondatud gimbaliga.


vältige liigset raputamist või äkilisi liigutusi, et vältida täitevalguse langemist.

Täitetule paigaldamisel või kasutamisel vältige täitevalguse ja gimbal-kaamera kokkupõrget.


Enne kaamera salvestamist eemaldage täitetuli ja seejärel lülitage kaamera välja.

1.5 Lainurkobjektiiv

kene enne paigaldamist eemaldage originaalkaitaseläätis. Hoidke kaamerat pöidla ja nimetissõrmega ning pöörake objektiivi vastupäeva, et see avada ja eemaldada. ÄRA vii jõuga. Vastasel juhul võib gimbal olla kahjustatud.

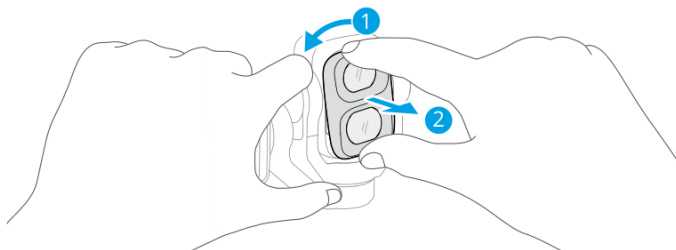

Kinnitamisel vajutage objektiiv kindlalt alla ja pöörake päripäeva, kuni see lukustub oma kohale. veenduge, et objektiiv on kindlalt kinnitatud, et vältida selle kukkumist.

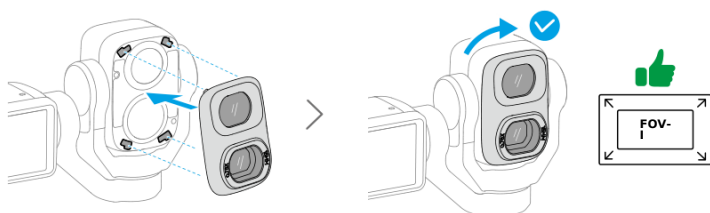


Pärast paigaldamist laiendatakse lainurkkaamera FOV-i, samal ajal kui kesktelekaamerat ei mõjutata.

Lainurkobjektiiv ei sobi panoraamfotode pildistamiseks.

Hoidke kaameraobjektiiv ja lainurkobjektiivi mõlemad küljed puhtad. Tolm või liiv võib läätse kriimustada ja põhjustada lainurkläätse kukkumise.


Enne kaamera salvestamist eemaldage objektiiv ja seejärel lülitage kaamera välja.

1.6 Osmo Mini Tripod

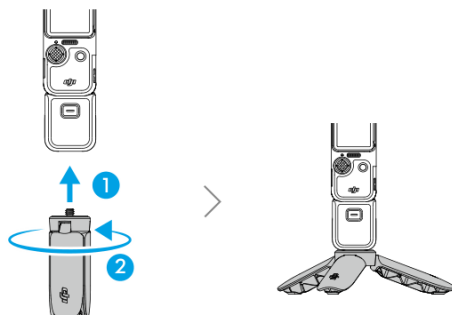

2 Alustamine

2.1 Sisselülitamine

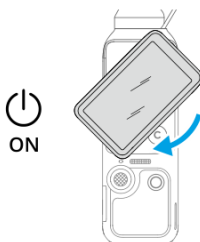

Kui seda ei salvestata, vajutage ja hoidke all nuppu Katik/Salvesta või pöörake puuteekraani vastupäeva väljalülitamiseks. hoida kaamera peal pärast

ekraani pööramist libistage kaameravaates ülevalt alla, avage juhtimiskeskus ja muutke seadet > Ekraani pööramisel väljalülitamine.

2.2 Aktiveerimine

Enne esmakordset kasutamist aktiveerige kaamera kindlasti rakendusega DJI Mimo.

1. Rakenduse DJI Mimo allalaadimiseks skannige ekraanil olev QR-kood.
2. Lülitage mobiilseadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.
3. Käivitage mobiilseadmes DJI Mimo, puudutage kaameraga ühendamiseks kaameraikooni ja järgige aktiveerimisjuhiseid.

Rakendusega DJI Mimo saate jälgida praegust kaameravaadet, seadistada kaameraparaameetreid ja juhtida kaamerat mobiilseadmega.



Rakenduse toetatud Android- ja iOS-i operatsioonisüsteemi versioonide kontrollimiseks külastage <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

Rakenduse liides ja funktsioonid võivad tarkvaraversiooni värskendamisel erineda. Tegelik kasutajakogemus põhineb kasutataval tarkvaraversioonil.



Kui Osmo FrameTap on teie kombinatsioonis, lülitage enne kaamera aktiveerimiseks DJI Mimo rakendusega ühendamist kindlasti kaugjuhtimispuult välja.

Kui rakendusega DJI Mimo ühendamisel tekib probleem, toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et mobiilseadmes oleksid Wi-Fi ja Bluetooth sisse lülitatud.

2. Veenduge, et DJI Mimo rakendus on värskendatud uusimale versioonile.
3. Libistage otsevaates ekraani ülaservast alla ja puudutage > Juhtmeta ühendus > Lähtesta ühendus. Kaamera lähtestab kõik ühendused ja Wi-Fi paroolid.

2.3 Püsivara uuendamine

Uue püsivara olemasolul kuvab DJI Mimo teate. Puudutage teadet ja järgige püsivara uuendamiseks ekraanijuhiseid.




Kui uuendamine nurjub, järgige allolevaid tõrkeotsingu samme.

1. Taaskäivitage kaamera ja rakendus DJI Mimo.
2. Lülitage mobiilseadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.
3. Ühendage kaamera rakendusega DJI Mimo ja proovige uuesti uuendada.

Kui uuendamine nurjub uuesti, võtke ühendust DJI toega.

2.4 Laadimine

Ühendage USB-C-port kaasasoleva kaabliga laadijaga. Soovitav on kasutada USB-C PD laadijat.

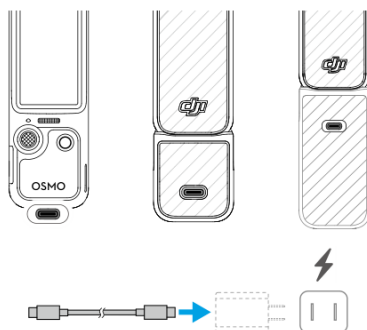

Kui akukäepide on paigaldatud, algab selle laadimine alles pärast käsigimbalkaamera aku täielikku laadimist.



Enne laadimist veenduge, et pordid oleksid puhtad ja kuivad. Märgatava mustuse korral puhastage porte kuiva lapiga.

3 Põhitoimingud


3.1 Nuppude funktsioonid

5D-juhtkang

Gimbali liikumise või kaamera suumi juhtimine

Lükake vasakule või paremale: juhtige kaamera pöörämist.

Lükake üles või alla: juhtige kaamera kallet või suumi.

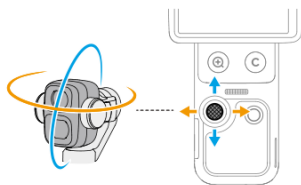

Juhtkangi liikumise ulatus määrab gimballi pöörämise- ja kaamera suumimiskiiruse. Mida kaugemale juhtkangi lükata, seda kiiremini gimbal pööräduv või kaamera suumib. Funktsiooni keelamiseks libistage kaameravaate ülaservast alla,

kaameravaate ülaservast alla, puudutage vastavat ikooni ja lubage Sisendi lukustus. See võimaldab suumi stabiilselt juhtida.

Muud toimingud

Vajutage üks kord: naaske eelmisse menüüsse või väljuge ActiveTrackist.

Vajutage kaks korda: tsentreerige gimbal uuesti.

Vajutage kolm korda: vahetage kaamera ette- ja tahavaate vahel.

Vajutage ja hoidke all: lukustage gimbal või kaamera suund.



Päästiku-/salvestusnupp Üks vajutus kaameravaates: foto tegemine või salvestamise alustamine/peatamine. Üks vajutus väljalülitatud olekus: sisselülilitamine. Allhoidmine: väljalülitamine.



Suumimisnupp

Vajutage üks kord: valige 3-kordne suum.

Vajutage kaks korda: valige 6-kordne suum.

Vajutage ja hoidke all: suumige pidevalt sisse.

1-kordsele suumile naasmiseks vajutage mis tahes suumitasemel üks kord.

Kohandatud nupp



Nipsake kaameravaate ülaosast alla, et avada

avage juhtimiskeskus ja puudutage nuppude funktsioonide kohandamiseks. Valkimisi:

Vajutage üks kord: vahetage juhtkangiga gimballi kalde ja kaamera suumi juhtimise vahel.

Vajutage kaks korda: tsentreerige gimbal uuesti.


Vajutage kolm korda: lukustage/vabastage kaamera suund.

Vajutage ja hoidke all: suumige pidevalt välja.

3.2 Puuteekraani kasutamine

Kaameravaade

Pärast kaamera sisselülitamist kuvatakse puuteekraanil otsevaade.

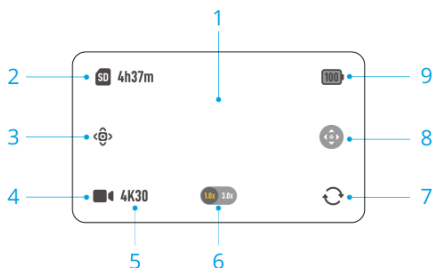

1. Otsevaade'i

Teravustamiseks ja särituse mõõtmiseks puudutage otsevaadet üks kord. ActiveTracki objekti valimiseks puudutage kaks korda.

2. Salvestusmaht / allesjäänud salvestusaeg

3. Nutikas gimbalirežiim

4. võttetrežiim

Puudutage võttetrežiimi valimiseks.

5. laskmise spetsifikatsioonid

6. suumi tasemed

Puudutage suumitaseme kiireks vahetamiseks.

7. Gimballi pööramine

Puudutage kaamera etteja tahapoole suuna vahetamiseks.

8. Juhtkangi juhtimine


Puudutage, et vahetada juhtkangiga gimballi kalde ja kaamera suumi juhtimise vahel.

9. Aku tase

Kui akukäepide on paigaldatud, puudutage kaamera ja akukäepideme aku taseme vaatamiseks ikooni.

Üleslibistamine - parameetrite seaded


Iga võtterežiimi parameetrite seadistamiseks libistage ekraani alaservast üles. Pärast seadistamist libistage otsevaatesse naasmiseks ekraani ülaservast alla.

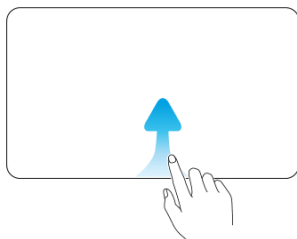

Erinevates võtterežiimides saab määrata erinevaid parameetreid. Vaadake tegelikku liidest.

Vasakule libistamine - pildi- ja heliseaded

Pildija heliseadete reguleerimiseks libistage kaameravaates vasakule. Täpsemate parameetrite muutmiseks puudutage PRO.

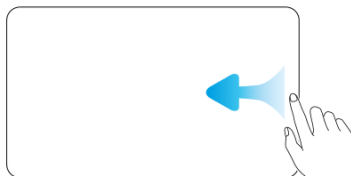


D-Log-režiimid on mõeldud professionaalseks järeltöötluks ja värvikorrigeerimiseks. Suure kontrasti või paljude värvidega stseenides (nt aias või põllul) suurendavad need dünaamilist ulatust. D-Log 10bit või D-Log 2 10bit värvirežiimis saab lubada Color Recovery, et vaadata kaameravaates taastatud värve.



Toetatud on ka teravustamisrežiim, ilustamine, rakenduse Glamour Effects, filmivärv ja muud seaded. Õppevideo vaatamiseks klõpsake. Filmivärv ja ilustamine on saadaval ainult videorežiimis ning neid ei saa korraga kasutada.

Paremale libistamine - taasesitus


Viimati jäädvustatud materjali vaatamiseks libistage ekraanil paremale.

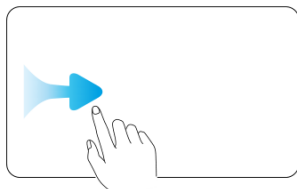

Video esitamisel hoidke kahekordse kiirusega esitamiseks sõrme ekraani tühjal alal. Otsevaatesse naasmiseks libistage taasesituse ajal ekraani paremast servast vasakule.

Allalibistamine - juhtimiskeskus

Juhtimiskeskuse avamiseks libistage ekraani ülaservast alla. Otsevaatesse naasmiseks libistage ekraani alaservast üles.

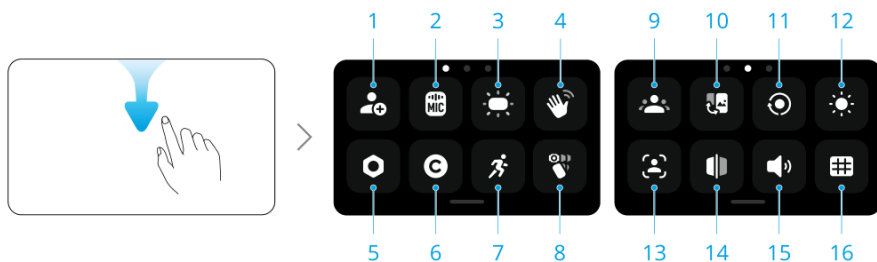

1. Kohandatud režiim

Salvestage praegused võtteseaded kohandatud režiimina. Seejärel saab kohandatud režiime kasutada sarnaste stseenide kiireks jäädvustamiseks.

2. Juhtmeta mikrofoni

Kaameraga saab korraga ühendada kaks DJI juhtmeta mikrofoni saatjat. Toetatud mudelid leiате ametlikult veebilehelt.

Järgige sidumiseks ekraanijuhiseid. Pärast sidumist saab saatja abil alustada kaamera salvestamist ning heli salvestatakse saatjaga.



Lisateavet leiате DJI veebilehelt mikrofonitoote kasutusjuhendist.

Kui saatja on kaameraga seotud, puudutage saatja heliparameetrite muutmiseks valikut Wireless Microphone.

Avage juhtimiskeskus, puudutage ikooni ja lubage Audio Backup. Seejärel salvestab kaamera sisseehitatud mikrofoni juhtmeta mikrofoniga video salvestamise ajal samuti heli. Varuheli saab salvestada eraldi.aac-failina või video lisarajana. Audio Backup ei ole saadaval Timelapse-, Webcam- ega DisplayPort-edastusrežiimis.

3. Täitevalgus

Puudutage täitevalguse seadete avamiseks. Seal saab täitevalguse sisse/välja lülitada ja seadistada automaatse täitevalguse funktsioone.

4. Žestjuhtimine

Kui funktsioon on lubatud, seiske kaamera poole ja tehke foto, video või ActiveTracki juhtimiseks vastav viibe:

Peopesa: ActiveTracki lubamine/keelamine.

V-žest: foto tegemine või videosalvestuse alustamine/peatamine.



Žestjuhtimise tööulatus sõltub objektiivi fookuskaugusest. Lisateavet leiate aadressilt <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/faq>. Tehke žeste tööulatuses ja ärge varjake nägu käega. Žesti tuvastamisel kuvatakse ekraanil teade.

Kui Registered Subjects Only on lubatud, saavad kaamerat žestidega juhtida ainult registreeritud objektid.

5. Seaded

Toetatud on ka gimballi kalibreerimine, automaatne väljalülitamine ja muud seaded. Põhifunktsioonid on järgmised.

Gimbali algsuund

Määrake suund, kuhu kaamera sisselülitamisel vaatab. Viimane seade: kui gimballirežiim on järgimine või Kallutus lukustatud, vaatab kaamera ettevõi tahapoole. FPV-režiimis pöörduv kaamera samasse suunda, milles see viimati välja lülitati.

Kantav režiim

Pärast lubamist pöörduv kaamera selfirežiimi ja lukustub ning gimballirežiimiks valitakse Kallutus lukustatud. Gimballi uuesti keskele viimiseks puudutage ekraani kaks korda. Kantavast režiimist väljumiseks libistage üles. Selles režiimis on soovitatav kasutada kaamerat eraldi müüdava laiendusadapteriga.

Juhtkangi allhoidmine	Määrake juhtkangi allhoidmise funktsiooniks gimbali või kaamera suuna lukustamine.
Värelusevastane režiim	Puudutage värelusevastase sageduse valimiseks, et vähendada siseruumides luminofoorlampidest või teleriekraanidest tingitud värelust. Valige sagedus vastavalt kohaliku elektrivõrgu sagedusele. Vaikimisi on sageduseks Auto.
Ajakood	Lähtestage ajakood või sünkroonige see süsteemijaga. Kaamera ajakoodi saab USB-C-pordi kaudu sünkroonida ajakoodisünkronisaatoriga. Ajakoodi kuvamiseks otsevaates puudutage valikut Timecode Display.

6. Kohandatud nupp

Kohandage nupu funktsioone.

7. Pöörlemiskiirus

Puudutage gimbali järgimiskiiruse reguleerimiseks.

8. Gimbalirežiimi valimine

9. Objekti registreerimine

Registreerige ja hallake objekti. Registreeritud objektidele saab anda automaatse teravustamise, viipejuhtimise ja Spotlight Follow* puhul eelisjärjekorra.

10. Vahetamine maastiku ja portreerežiimi vahel

Puudutage ja valige võttesuund: automaatpööramine, rõhtpaigutus või püstpaigutus.

11. Ekraani pööramine ja salvestamine

Kui funktsioon on lubatud, algab materjali jäädvustamine kohe, kui pöörate kaamera sisselülitamiseks puutekraani päripäeva. Vaikimisi kasutatakse viimaseid seadeid.



Pärast võtet lülitub kaamera automaatselt välja, kui seda kaks sekundit ei kasutata.

Kui pöörate ekraani salvestamise ajal uuesti:

Kui võttesuunaks on Auto-Rotation või Landscape, salvestamine peatub ja kaamera lülitub kahe sekundi pärast välja.

Kui võttesuunaks on Portrait, salvestamine jätkub.

12. Heledus

Heleduse reguleerimiseks puudutage ja lohistage. Väliingimustes saab lubada ka kohanduva heleduse.

13. FT (selfi)

Kui gimbal on selfisuunas, jälgib kaamera automaatselt kaadris suurima ala hõivavat objekti. Gimballi suuna pööramisel jälgimine peatub.

14. Selfi peegeldamine

Kui funktsioon on lubatud, peegeldatakse selfirežiimis jäädvustatud materjal automaatselt eelvaate järgi.

15. Helid

Puudutage helitugevuse seadistamiseks.

16. Abijooned

Kuvage kaameravaates abijooned, mis aitavad kaadrit komponeerida.

3.3 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Osmo FrameTapi saab ühendada Osmo Pocket 4P-ga kaugjuhtimiseks ja

kaamera reaaliajavaate eelvaateks.



Pärast sisselülitamist otsib kaugjuhtimispult automaatselt läheduses olevaid seadmeid. Ühenduse loomiseks järgige ekraanijuhiseid.

Stabiilse juhtimise tagamiseks hoidke kaugjuhtimispulti kaamerast kuni 10 m kaugusel.

Nuppude funktsioonid



Funktsiooninupp

Vajutage ja hoidke all: lülitage sisse/välja.
Vajutage üks kord: valige 3-kordne suum.
Vajutage kaks korda: valige 6-kordne suum.
1-kordsele suumile naasmiseks vajutage mis tahes suumitasemel üks kord.



Juhtkang


Lükake vasakule või paremale: juhtige kaamera pöörmist.
Lükake üles või alla: juhtige kaamera kallet või suumi.
Vajutage kaks korda: tsentreerige gimbal uuesti.
Vajutage kolm korda: vahetage kaamera ette- ja tahavaate vahel.



Päästiku-/salvestusnupp
Vajutage üks kord: tehke foto või alustage/peatage salvestamine.

Puutekraani kasutamine

Kaameravaade

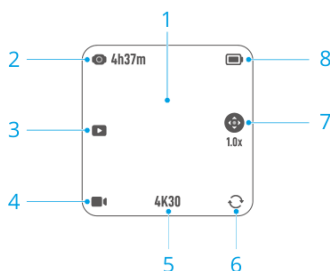

1. Otsevaade

ActiveTracki objekti valimiseks ja jälgimise alustamiseks topeltpuudutage otsevaadet. Kaamera hoiab objekti jälgimise ajal automaatselt keskel.

2. Salvestusmaht / järelejäänud salvestusaeg

3. Taasesitus

Puudutage viimati jäädvustatud või taasesitatud foto või video vaatamiseks.

4. Võtterežiim

Puudutage võtterežiimi valimiseks.

5. Võtteparameetrid

Võtteparameetrid kuvatakse ainult teatud võtterežiimides.

6. Kaamera suuna vahetamine

Puudutage kaamera ette- ja tahavaate vahetamiseks.

7. Juhtkangi juhtimine

Puudutage, et vahetada juhtkangiga gimballi kalde ja kaamera suumi juhtimise vahel.

8. Aku laetuse tase

Puudutage kaamera ja kaugjuhtimispuldi aku laetuse taseme vaatamiseks.

Allalibistamine - juhtimiskeskus

Lisatoimingute avamiseks libistage ekraani ülaservast alla juhtimiskeskusesse.



1. Gimbalirežiimi valimine

2. Ühendatud seadmete vahetamine

3. Seaded

4. Salvestusruum

Vaadake salvestusruumi teavet või vahetage sisemälu ja microSD-kaardi vahel.

Püsivara uuendamine

Kaugjuhtimispuldi püsivara saab uuendada rakenduse DJI Mimo kaudu.

1. Lülitage kaamera välja ja kaugjuhtimispult sisse. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi aku oleks piisavalt laetud.

2. Lülitage mobiilseadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.

3. Käivitage DJI Mimo, puudutage avakuval kaameraikooni ja ühendage kaugjuhtimispult.

4. Uue püsivara saadavalolekul kuvatakse rakenduses teade. Puudutage teadet ja järgige püsivara uuendamiseks ekraanijuhiseid.



Kui uuendamine ebaõnnestub, järgige alltoodud tõrkeotsingu samme.

1. Taaskäivitage kaamera ja rakendus DJI Mimo.

2. Lülitage mobiilseadmes sisse Wi-Fi ja Bluetooth.

3. Ühendage kaamera rakendusega DJI Mimo ja proovige uuesti.


Kui uuendamine ebaõnnestub uuesti, võtke ühendust DJI toega.

4 Toote kasutamine



Järgmistes juhistes kasutatakse näitena kaamera puuteekraani. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel võivad liides ja toimingud erineda. Lisateavet leiate jaotisest „Kaugjuhtimispuldi kasutamine”.


4.1 Võtterežiimi seadistamine

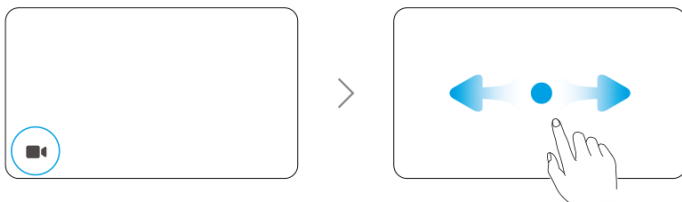

1. Režiimivahetuse lehe avamiseks puudutage ikooni.
2. Võtterežiimi valimiseks libistage.
3. Otsevaatesse naasmiseks puudutage valitud võtterežiimi või libistage ekraani alaservast üles.

4.2 Gimbalirežiimi valimine


Juhtimiskeskuse avamiseks libistage ekraani ülaservast alla. Gimbalirežiimi valimiseks puudutage ikooni. Oppevideo vaatamiseks klõpsake.

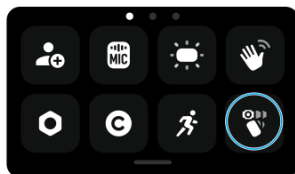

Järgimine


Pöörde- ja kaldtelg järgivad käepidet, rulltelg jääb loodis. Follow-režiim on vaikimisi valitud ja sobib enamikuks olukordadeks,

sealhulgas vlogideks ja selfideks.

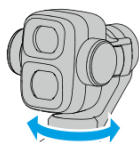
Kallutus lukustatud

Järgib ainult pöördtelg; kaldtelg on lukustatud ja rulltelg püsib loodis. Režiim sobib sisse-/väljaliikumise ja külgsuunaliste võtete jaoks.

Kaamera pöörleb vabalt ja järgib käepideme liikumist. Režiim sobib loomingulisteks võteteks või kaasahaaravaks esimese isiku vaates materjaliks.

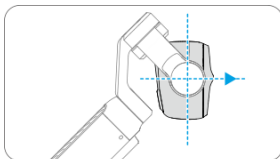FPV / FPV⊥**FPV**


Sisselülitamisel või uuesti keskele viimisel vaatab kaamera rõhtsalt ette.

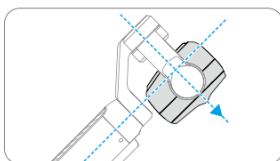FPV⊥

Sisselülitamisel või uuesti keskele viimisel jääb kaamera käepidemega risti.

4.3 ActiveTrack

Foto- või videorežiimis saab ActiveTracki kaameravaates sisse lülitada.

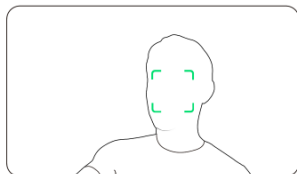

Kaadrijälgimine: kaamera tuvastab ja valib ActiveTracki objekti automaatselt. Vajutage juhtkangi üks kord, et alustada objekti jälgimist praegust kompositsiooni säilitades.

Tsentreeritud jälgimine: jälgimise alustamiseks topeltpuudutage kaameravaates objekti. Kaamera hoiab objekti jälgimise ajal automaatselt keskel.

ActiveTrackist väljumiseks vajutage 5D-juhtkangi või puudutage puutekraani.



ActiveTrack pole saadaval panoraami-, Timelapse'i, Motionlapse'i ega SpinShoti režiimis ega FPV-režiimi kasutamisel, kui kaamerat hoitakse rõhtsalt.

4.4 Nutikas gimbalirežiim

Puudutage videorežiimis nutika gimbalirežiimi valimiseks. Režiimist väljumiseks puudutage > Exit.



Toetatud on järgmised funktsioonid:

Mitme inimese jälgimine / Spotlight Follow

Mitme inimese jälgimine: kui funktsioon on lubatud, jälgib kaamera kaameravaates automaatselt mitut objekti ja hoiab need jälgimise ajal keskel.


Spotlight Follow: kui funktsioon on lubatud, järgib kaamera automaatselt kaadri keskpunktile lähimat objekti. Registreeritud objekti korral järgib kaamera ainult seda objekti.

Dünaamiline kadreerimine



Valige 5D juhtkangiga otsevaates objekti asukoht kuldloike või kolmandike reegli järgi. Kui objekt siseneb kaadrisse, vajutage juhtkangi, et jälgida objekti ja hoida seda valitud asukohas.

SpinShot


SpinShoti käivitamiseks vajutage juhtkangi üks kord või puudutage ekraanil ikooni. Kaamera pöörduv materjali jäädvustamiseks 90° või 180°, luues erilise filmiliku efekti.

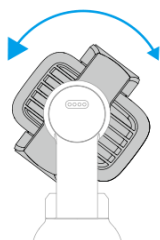

90°

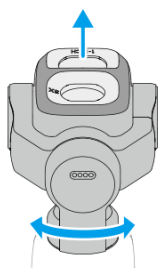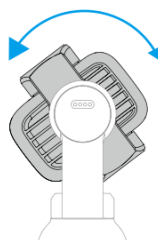

>

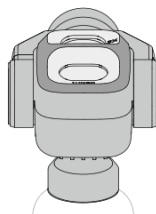

180°

4.5 Veebikaamerarežiim

Toodet saab kasutada arvuti veebikaamerana. Lülitage toode sisse ja ühendage USB-kaabliga arvutiga. Veebikaamerarežiimi avamiseks puudutage kaameras Veebikaamera; kaamera hakkab toimima veebikaamera sisendseadmena. Ekraani alaservas kuvatakse Veebikaamera.

Salvestamise alustamiseks vajutage päästiku-/salvestusnuppu. Veebikaamerarežiimist väljumiseks lahutage kaamera arvutist.



Tagage kasutamise ajal seadme piisav jahutus. Pärast võtte lõpetamist ühendage seade viivitamata lahti.

4.6 Materjali salvestamine ja edastamine



Turvalise ühenduse tagamiseks on soovitatav kasutada kaasasolevat andmekaablit. Kolmanda osapoole kaabli kasutamisel valige ohutu ja usaldusväärne kaabel.

Veenduge, et microSD-kaardi pesa ja kaart oleksid kasutamise ajal puhtad ning vöörihadeta.


ÄRGE eemaldage microSD-kaarti salvestamise ajal. Vastasel juhul võib kaart kahjustuda ja andmed kaotsi minna.

Enne oluliste fotode või videote tegemist tehke kaamera töö kontrollimiseks mõni proovivõte.


Varundage kindlasti kõik sisemällu või microSD-kaardile salvestatud olulised andmed. Kahjustatud või kaotsiläinud andmeid ei saa taastada. Kasutaja vastutab andmekao tagajärgede eest.

Salvestusruum

Salvestusruumi teabe kontrollimiseks libistage ekraani ülaservast alla ja seejärel vasakule.

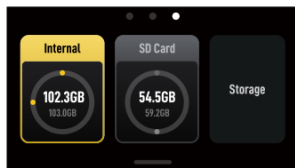

Kaameral on sisemälu ning mälu mahtu saab laiendada microSD-kaardiga. Soovitatud microSD-kaardid leiate tehnilistest andmetest.

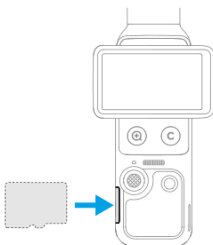

Puudutage valikut Storage, et vahetada sisemälu ja microSD-kaardi vahel ning neid vormindada.



Vormindamine kustutab kõik andmed jäädavalt. Enne vormindamist varundage vajalikud andmed.

Failide edastamine



Kui kaabliga edastamisel ei tuvasta kaamera automaatselt

ühendatud seadet, avage juhtimiskeskus, puudutage > USB mode ja ühendage kaamera uuesti.

Failide edastamine mobiilseadmesse

Ühendage kaamera rakendusega DJI Mimo ning puudutage fotode ja

videote eelvaateks albumiikooni. Fotode ja videote allalaadimiseks puudutage allalaadimisikooni.


Fotosid ja videoid saab edastada ka kaabliga. Ühendage mobiilseade kaasasoleva kaabliga ning vaadake ja edastage faile

seadme albumi või failihalduse kaudu.

Fotosid ja videoid saab rakendusest DJI Mimo otse sotsiaalmeediaplattformidele jagada.

Failide edastamine arvutisse

Lülitage kaamera sisse ja ühendage see USB-C-kaabliga arvutiga. Arvutiga ühendamisel kuvatakse hüpikaken. Failide kaamerast arvutisse laadimiseks puudutage valikut Transfer File: USB. Failiedastuse ajal ei saa kaameraga pildistada ega videot salvestada.

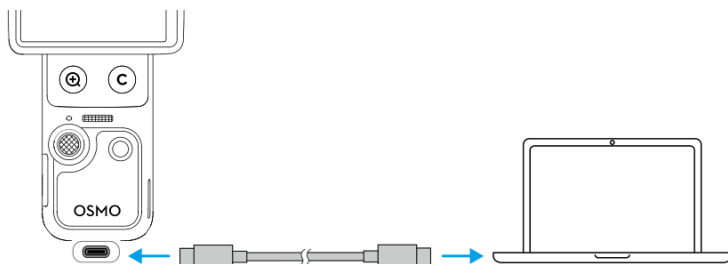

⚠ Kui failiedastus katkeb, ühendage seade arvutiga uuesti.

⚠ Andmekao vältimiseks ÄRGE ühendage seadet kohe pärast failiedastuse lõppu lahti. Oodake, kuni arvuti kuvab teate seadme ohutu eemaldamise kohta.

4.7 Kasutusjuhised

1. Seadme keerukad sisekomponendid võivad löögi korral kahjustuda ja põhjustada gimballi rikke. Käsitsege ettevaatlikult. Seadme kaitsmiseks hoidke toodet liivast ja tolmust eemal.

2. Veenduge, et sisselülitamisel ei takistaks miski gimballit.

3. Teljeluku rikke vältimiseks ÄRGE reguleerige seda sageli käsitsi.

4. Toode ei ole veekindel. ÄRGE laske sellele sattuda vedelikke ega kasutage vedelaid puhastusvahendeid. Puhastage toodet ainult pehme kuiva lapiga.

5. ÄRGE katke ega puudutage toote ventilatsiooniala, sest see võib kasutamise ajal kuumeneda. Ülekuumenemisel lõpetab kaamera salvestamise.

6. ÄRGE kasutage toodet tugeva vibratsiooniga keskkonnas (nt mootorratta või jalgratta juhtrauale paigaldatuna). Vastasel juhul võib gimbal kahjustuda.

7. Kerge hõõrdumine ekraaniraami ja korpuse vahel ekraani pööramisel on normaalne ega mõjuta kasutamist.

8. Kaamera anduri kahjustamise vältimiseks ÄRGE suunake objektiivi laserkiirtega keskkonda, näiteks lasersõule.

9. Kaamera raputamine sisselülitamise ajal võib põhjustada käivitustörke. Hoidke kaamera sisselülitamisel paigal.

Aku

1. ÄRGE kasutage mitteametlikke akusid. DJI ei vastuta mitteametlike akude põhjustatud kahjustuste eest.

2. Kasutage akut aadressil <https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs> määratud temperatuurivahemikus. Kõrgel temperatuuril kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Enne aku kasutamist madalal temperatuuril laadige see tavatemperatuuril täis. Ideaalsel temperatuuril laadimine võib aku tööiga pikendada.

3. Aku heas seisukorras hoidmiseks tühjendage ja laadige see täielikult kord kolme kuu jooksul.

4. Aku lõpetab täitumisel laadimise. Soovitav on laadimist jälgida ja täislaetud aku laadijast eemaldada.

5. Kui aku pinget on liiga madal, läheb aku vähese energiatarbega olekusse. Aku laadimine lõpetab selle oleku.

6. ÄRGE hoidke akut pärast täielikku tühjenemist pikemat aega. Vastasel juhul võib aku liigselt tühjeneda ja akuelement pöördumatult kahjustuda.

7. Kui akut ei kasutata vähemalt 10 päeva, tühjendage see 40-65%-ni. See võib aku tööiga märkimisväärselt pikendada.

5 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiate järgmiselt veebilehelt.

<https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs>



**Võtke
ühendust
DJI TOEGA**

Seda sisu võidakse ette teatamata muuta. Laadige
uusim versioon alla aadressilt



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, saatke DJI-le kiri aadressil DocSupport@dji.com.

DJI ja OSMO on DJI kaubamärgid.

© 2026 DJI. Kõik õigused kaitstud.